FLOWSERVE

BEDIENUNGSANLEITUNG

MEN-SP Kreiselpumpe

Installation
Betrieb
Wartung

Einstufige Zentrifugalpumpe, in aufgehängt vertikaler Bauweise mit axialem Saug- und lateralem Druckstutzen

PCN=71576597 – 11/09 (D) Übersetzung der Original-Betriebsanleitung

Experience In Motion

INHALT

Seite

1 EINFÜHRUNG UND SICHERHEIT 4

1.1 Allgemeines 4
1.2 CE Kennzeichnungen und Zulassungen 4
1.3 Nichthaftungsklausel 4
1.4 Copyright 4
1.5 Betriebsbedingungen 4
1.6 Sicherheit 5
1.7 Typenschild und Warnschild 9
1.8 Spezifische Maschinenleistung 9
1.9 Schalldruckpegel 9

2 TRANSPORT UND LAGERUNG 10

2.1 Annahme und Auspacken 10
2.2 Handhabung 11
2.3 Heben 12
2.4 Lagerung 12
2.5 Recycling und Entsorgung 12

3 PUMPENBESCHREIBUNG 12

3.1 Konfigurationen 12
3.2 Name Nomenklatur 14
3.3 Leistungsbereich 14

4 INSTALLATION 15

4.1 Aufstellungsort 15
4.2 Befestigung 15
4.3 Erste Ausrichtung 16
4.4 Leitungen 17
4.5 Elektrische Anschlüsse 18
4.6 Schutzsysteme 19

5 INBETRIEBNAHME, EINSCHALTEN, BETRIEB UND ABSCHALTEN 19

5.1 Drehrichtung 19
5.2 Schutzverkleidung 19
5.3 Inbetriebnahme der Pumpe 19
5.4 Pumpenbetrieb 20
5.5 Stoppen und Abschalten 21
5.6 Hydraulik, Mechanik und Elektrik 22
5.7 Pumpe für Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser 22

Seite

6 WARTUNG 22

6.1 Allgemeines 22
6.2 Wartungsplan 23
6.3 Ersatzteile 25
6.4 Empfohlene Ersatzteile 25
6.5 Demontage 25

7 STÖRUNGEN; URSACHEN UND ABHILFE 27

8 STÜCKLISTEN UND ZEICHNUNGEN 28

8.1 Schnittzeichnungen 28
8.2 Stückliste 29
8.3 Allgemeine Anordnungszeichnung 29

9 ZERTIFIZIERUNG 29

10 WEITERE WICHTIGE UNTERLAGEN UND HANDBÜCHER 29

10.1 Ergänzende Betriebsanleitungen 29
10.2 Änderungsanzeigen 29
10.3 Zusätzliche Informationsquellen 29

INDEX

Seite

Allgemeine Anordnungszeichnung (8.3) 29
Änderungsanzeigen (10.2) 29
Annahme und Auspacken (2.1) 10
ATEX Kennzeichnungen (1.6.4.2) 7
Befestigung (4.2) 15
Betriebsbedingungen (1.5) 4
Betriebsgrenzen (siehe 3.1) 12
CE Kennzeichnungen und Zulassungen (1.2) 4
Copyright (1.4) 4
Demontage (6.5) 25
Drehrichtung (5.1) 19
Druckleitung (4.4.1) 17
Elektrische Anschlüsse (4.4) 17
Empfohlene Ersatzteile (6.4) 25
Ende der Produktlebensdauer (2.5) 12
Endkontrolle (4.4.3) 18
Ersatzteilbestellung (6.3.1) 25
Ersatzteile (siehe 6.3 and 6.4) 25
Erste Inbetriebnahme (5.3.2) 20
Handhabung (2.2) 11
Heben (2.3) 12
Hydraulik, Mechanik und Elektrik (5.6) 22
Inbetriebnahme der Pumpe (5.3) 19
Inbetriebnahme und Betrieb (5) 19
Innenbeschichtung (6.2.4) 25
Inspektion (6.2.2 and 6.2.3) 24
Installation (4) 15
Konfigurationen (3.1) 12
Kräfte und Momente (siehe 4.4.1) 17
Lagern, Ersatzteile (6.3.2) 25
Lagern, Pumpe (2.4) 12
Leistungsbereich (3.3) 14
Leitungen (4.5) 18
Name Nomenklatur (3.2) 14
Nichthaftungsklausel (1.3) 4
Pumpenbetrieb (5.4) 20
Pumpengewitchte (2.2.2) 11
Quellen, zuätzliche Informationen (10.3) 29
Recycling (2.5) 12
Reinigung vor dem Betrieb (5.7.1) 22
Routinewartung (6.2.2) 24
Schalldruckpegel (siehe 1.9, Schalldruckpegel) 9
Schnittzeichnungen (8.1) 28
Schutzsysteme (4.6) 19
Schutzverkleidung (5.2) 19
Sicherheit, Schutzvorrichtungen (siehe 1.6 und 4.6)
Sicherheitskennzeichnungen (1.6.1) 5
Sicherheitsmaßnahmen (1.6.3) 5
Spezifische Maschinenleistung (1.8) 9
Standort (siehe 4.1, Aufstellungsort) 15
Stop/Startfrequenz (5.4.4) 21
Störungen; Ursachen und Abhilfe (7) 27
Störungsbeseitigung (siehe 7) 27
Stücklisten (8.2) 29
Transport und lagerung (2) 10
Typenschild (1.7.1) 9

Seite

Übereinstimmung, ATEX (1.6.4.1) 7
Vibration (5.4.3) 21
Wärmedehnung (4.3.1) 16
Warnschilder (1.7.2) 9
Wartung (6) 22
Wartungsplan (6.2) 23
Weitere Handbücher oder Informationsquellen (10) 29
Zeichnungen (8.1) 28
Zertifizierung (9) 29
Zusätzliche Quellen (10.3) 29

1 EINFÜHRUNG UND SICHERHEIT

1.1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung muss immer in der Nähe des Betriebsstandorts oder direkt am Produkt aufbewahrt werden.

Flowserve-Produkte wurden mit modernster Technik und in modernsten Produktionsstätten entworfen, entwickelt und hergestellt. Das Produkt wurde mit größter Sorgfalt herstellt und ständigen Qualitätskontrollen unterworfen, wobei strengste Qualitätsmethoden und Sicherheitsvorschriften angewendet wurden.

Flowserve engagiert sich für ständige Qualitätssteigerung und verpflichtet sich, seinen Kunden für weitere Informationen über das Produkt immer zu Verfügung zu stehen, sei es in Bezug auf Installation und Betrieb oder Zusatzprodukte, Reparatur und Diagnose.

Diese Anleitung soll dazu dienen, sich mit dem Produkt und seiner zugelassenen Verwendung vertraut zu machen. Es ist wichtig, daß das Produkt unter Einhaltung dieser Anleitung betrieben wird, um Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten und Risiken zu vermeiden. Diese Anleitung deckt nicht alle örtlich bedingten Vorschriften ab. Alle örtlichen Regeln und Vorschriften sind unbedingt von allen einzuhalten, einschliesslich denen die das Produkt installieren. Stimmen Sie Reparaturarbeiten immer mit dem Bedienpersonal ab und befolgen Sie alle firmeninternen Sicherheitsvorschriften sowie geltende Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit.

Diese Anleitung muss unbedingt vor Installation, Betrieb, Gebrauch und Wartung in allen Gebieten weltweit gelesen werden. Die Ausrüstung darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor nicht alle icherheitsbedingungen, die in der Anleitung aufgeführt sind, erfüllt sind. Nichtbeachtung und Nichtbefolgen der Anweisungen in der vorliegenden Betriebsanleitung wird als nicht bestimmungsgemässe Verwendung betrachtet. Verletzungen von Personen, Beschädigungen, Verzüge und Ausfälle, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwendung entstehen, sind nicht durch die Garantie FLOWSERVE gedeckt.

1.2 CE Kennzeichnungen und Zulassungen

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, daß Maschinen und Ausrüstungen, die in bestimmten Regionen der Welt betrieben werden, die geltenden CE Kennzeichnungsvorschriften für Maschinen erfüllen und, wenn zutreffend, die Vorschriften und Richtlinien für Niederspannungsausrüstungen, Elektro-magnetische Verträglichkeit (EMV), Druckausrüstungen (PED) and Ausrüstungen für explosionsgefährdete Umgebungen (ATEX). Wenn zutreffend, decken die Richtlinien und zusätzlichen Zulassungen wichtige Sicherheitsaspekte in Bezug auf Maschinen und Ausrüstungen sowie die ausreichende Verfügbarkeit von technischen Unterlagen und Sicherheitsanweisungen ab.
Wenn zutreffend, schliesst dieses Dokument Informationen zu diesen Richtlinien und Zulassungen ein. Zur Bestätigung der Zulassungen und CE Kennzeichungen des Produkts, überprüfen Sie die Seriennummer auf dem Maschinenschild sowie die Zertifizierung. (S. Abschnitt 9, *Zertifizierung*.)

1.3 Nichthaftungsklausel

Zu unserem besten Wissen sind die Informationen in dieser Anleitung zuverlässig. Trotz aller Bemühungen der Flowserve Corporation, alle notwendigen und zuverlässigen Informationen zu liefern, könnte der Inhalt dieses Handbuchs unvollständig erscheinen. Flowserve haftet nicht für die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Unterlagen.

Flowserve Produkte werden nach strengen internationalen Normen für Qualität hergestellt und von externen Qualitätssicherungsorganisationen geprüft und zugelassen. Original-Ersatz- und Zubehörteile wurden entwickelt, getestet und in die Produkte integriert, um kontinuierliche Produkt- und Betriebsqualität zu gewährleisten. Da Flowserve Teile und Zubehör von anderen Verkäufern nicht testen kann, kann der fehlerhafte Einbau solcher Teile und Zubehör einen negativen Einfluss auf die Leistung und die Sicherheit der Produkte haben. Sollten keine korrekt ausgesuchten zugelassenen Flowserve Teile installiert oder verwendet werden, wird dies als Mißbrauch betrachtet. Schäden oder Störungen, die durch Mißbrauch verursacht werden, sind nicht von der Flowserve Garantie abgedeckt. Ausserdem kann jede Modifizierung von Flowserve Produkten oder das Entfernen von Originalteilen die Betriebssicherheit der Produkte beeinträchtigen.

1.4 Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die vorherige Genehmigung von Flowserve kopiert, in einem Speicher- und Zugriffssystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln übertragen werden.

1.5 Betriebsbedingungen

Dieses Produkt wurde ausgewählt weil es den Spezifikationen des Kundenauftrags entspricht. Das Formular zur Anerkennung dieser Bedingungen wurde dem Käufer separat zugeschickt. Eine Kopie davon sollte zusammen mit dieser Anleitung aufbewahrt werden.

Das Produkt darf nicht über die für die Anwendung bestimmten Parameter hinaus betrieben werden. Wenn Zweifel bestehen, ob das Produkt für die geplante Anwendung geeignet ist, wenden Sie sich an Flowserve unter Angabe der Seriennummer.

Sollten sich die in Ihrem Auftrag angegebenen Betriebsbedingungen ändern (z.B. gepumpte Flüssigkeit, Betriebstemperatur, Leistung), muss der Kunde vor Inbetriebnahme die schriftliche Einwilligung von Flowserve einholen.

1.6 Sicherheit

1.6.1 Sicherheitskennzeichnungen

Diese Betriebsanleitung enthält spezifische Sicherheitskennzeichnungen. Die Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsanweisung kann Gefahren nach sich ziehen. Die spezifischen Kennzeichnungen sind die folgenden:

GEFAHR Dieses Symbol verweist auf elektrische Sicherheitsanweisungen, deren Nichteinhaltung Verletzungs- oder Todesgefahr verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf Sicherheits-anweisungen, deren Nichteinhaltung Verletzungs- oder Todesgefahr verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf Sicherheitsanweisungen in Bezug auf gefährliche Substanzen und giftige Flüssigkeiten, deren Nichteinhaltung Gefahr für Personen, sogar Lebensgefahr nach sich ziehen kann.

ACHTUNG Dieses Symbol verweist auf Sicherheitsanweisungen deren Nichteinhaltung eine Gefahr für sicheren Betrieb und Personensicherheit sowie Schaden an Ausrüstung oder Eigentum verursachen kann.

Dieses Symbol verweist auf einen Bereich mit explosiver Atmosphäre mit Kennzeichnung gemäss ATEX. Es ist in Sicherheitsanweisungen enthalten, deren Nichteinhaltung im Gefahrenbereich eine Explosionsgefahr verursachen könnte.

Dieses Symbol wird in Sicherheitsanweisungen verwendet, die darauf verweisen nicht-metallene Oberflächen nicht mit einem trockenen Tuch abzureiben; es darf nur ein feuchtes Tuch verwendet werden. Nichteinhaltung dieser Sicherheitsanweisung im Gefahrenbereich kann eine Explosionsgefahr verursachen.

Hinweis: Dieses Zeichen ist kein Symbol einer Sicherheitsanweisung. Es weist auf eine wichtige Anweisung für das Montageverfahren hin.

1.6.2 Personalqualifizierung und Schulung

Personal das an Betrieb, Installation, Inspektion und Wartung der Anlage beteiligt ist, muss für die damit verbundenen Arbeiten qualifiziert sein. Wenn das betreffende Personal noch nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, muss eine entsprechende Schulung und Einweisung veranstaltet werden.

Wenn erforderlich, kann der Betreiber den Hersteller/Lieferanten mit der erforderlichen Schulung beauftragen.

Reparaturarbeiten müssen unbedingt immer mit dem Betriebs- und Sicherheitspersonal abgestimmt werden. Alle werksinternen Sicherheitsvorschriften sowie alle geltenden Vorschriften und Gesetze in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit müssen beachtet werden.

1.6.3 Sicherheitsmassnahmen

Dies ist eine Zusammenfassung aller Bedingungen und Vorkehrungen um Verletzung von Personen und Schäden in der Umgebung und an der Anlage zu vermeiden. Für Produkte, die in potentiell explosiver Atmosphäre verwendet werden, gilt ebenfalls Abschnitt 1.6.4.

GEFAHR NIEMALS WARTUNGSARBEITEN DURCHFÜHREN, WENN DIE ANLAGE AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST.

BEI LAUFENDER PUMPE DÜRFEN DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN NICHT ENTFERNT WERDEN.

VOR DEMONTAGE DER PUMPE, PUMPE ENTLEEREN UND ROHRE ABTRENNEN
Wenn die gepumpten Flüssigkeiten gefährlich sind, müssen entsprechende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.

FLUORO-ELASTOMERE (wenn vorhanden)
Wenn eine Pumpe mit Temperaturen über 250 ºC (482 ºF) arbeitet, können sich Teile der Fluoro-Elastomere (z.B. Viton) zersetzen. Diese sind in diesem Zustand höchst gefährlich und Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden.

HANDHABUNG VON BESTANDTEILEN
Viele Präzisionsteile haben scharfe Kanten, die bei der Handhabung das Tragen von Sicherheitshandschuhen und Ausrüstung erforderlich machen. Zum Heben schwerer Teile von mehr als 25 kg (55 lb) ist ein Kran mit entsprechender Lastfähigkeit und in Übereinstimmung mit geltenden, örtlichen Vorschriften zu verwenden.

TEMPERATURSCHOCK
Schnelle Änderungen der Flüssigkeitstemperatur in der Pumpe können Temperaturschocks verursachen, die zu Beschädigung oder Brechen von Bestandteilen führen könnten und deshalb unbedingt vermieden werden müssen.

NIEMALS HITZE VERWENDEN UM DAS FLÜGELRAD ABZUNEHMEN
Eingeschlossene Schmiermittel oder Dämpfe könnten eine Explosion verursachen.

HEISSE (und kalte) TEILE
Wenn heisse oder eiskalte Bestandteile sowie zusätzliche Heizmittel eine Gefahr für Bediener und Personen in unmittelbarer Umgebung darstellen, müssen Massnahmen getroffen werden, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden. Wenn vollständiger Schutz nicht möglich ist, darf der Zugang zur Maschine nur dem Wartungspersonal erlaubt sein und nur mit deutlichen Warnschildern und Hinweisen für Personen die die unmittelbare Umgebung betreten. Anm.: Lagergehäuse sind nicht immer isoliert sind und Antriebsmotoren und Lager können heiss sein.

Bei Temperaturen die über 68 °C (155 °F) oder unter - 5 °C (23 °F) in einem beschränkten Bereich liegen oder die örtlichen Vorschriften überschreiten, müssen die oben angegebenen Massnahmen getroffen werden.

GEFÄHRLICHE FLÜSSIGKEITEN
Wenn die Pumpe gefährliche Flüssigkeiten fördert, muss durch korrekte Position der Pumpe, Einschränken des Personalzugangs und Bedienerschulung vermieden werden, dass Personen der Flüssigkeit ausgesetzt werden. Wenn die Flüssigkeit entflammbar und/oder explosiv ist, müssen strengste Sicherheitsvorkehrungen angewendet werden.

Wenn gefährliche Flüssigkeiten gepumpt werden, dürfen keine Stopfbüchsen verwendet werden.

ACHTUNG ZU HOHE EXTERNE ROHRBELASTUNG VERMEIDEN
Die Pumpe darf nicht als Rohrstütze missbraucht werden. Wenn nicht schriftlich von Flowserve genehmigt, bringen Sie keine Dehnungsanschlüsse an, da diese durch internen Druck eine zu starke Belastung auf den Pumpenflansch ausüben.

ACHTUNG KORREKT SCHMIEREN
(Siehe Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten*).

ACHTUNG EINSCHALTEN DER PUMPE MIT TEILWEISE GEÖFFNETEM AUSLASSVENTIL
(falls an einem bestimmten Punkt in der Bedienungsanleitung nicht anders angegeben.)
Dies wird empfohlen um ein Überlastungrisiko und Beschädigung des Pumpenmotors bei vollem oder keinem Fluss zu vermeiden. Pumpen dürfen mit weiter geöffnetem Ventil nur an Anlagen gestartet werden, wo diese Situation nicht entstehen kann. Manchmal muss das Kontrollventil des Pumpenauslasses eingestellt werden um mit der Betriebsleistung nach dem Start übereinzustimmen. (Siehe Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten*).

ACHTUNG DIE PUMPE NIEMALS TROCKEN LAUFEN LASSEN.

ACHTUNG WENN DIE PUMPE LÄUFT MÜSSEN DIE EINLASSVENTILE VOLL GEÖFFNET SEIN
Wenn die Pumpe ständig ohne Durchfluss oder unterhalb der empfohlenen Mindestflussmenge betrieben wird, beschädigt dies die Dichtung.

ACHTUNG PUMPE NICHT MIT EXTREM HOHEN ODER NIEDRIGEN FLUSSMENGEN BETREIBEN
Der Betrieb der Pumpe mit extrem hohen oder niedrigen Flussmengen ohne Gegendruck an der Pumpe kann den Motor überlasten und Kavitation verursachen. Zu geringe Flussmengen können die Lebensdauer der Pumpe/Lager, Überhitzen der Pumpe, Instabilität und Kavitation/Vibration verursachen.

1.6.4 Produkte, die in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden

Ex Für Pumpen und Pumpenanlagen, die in explosionsgefährdeter Umgebung installiert sind, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden, um Explosionen zu vermeiden.

Die Terminologie und die angegebenen Vorgangsweisen gewährleisten, dass die installierten Pumpen mit den Anforderungen der europäischen Richtlinie 94/9/EWG, bekannt als ATEX-Richtlinie übereinstimmen, die in Europa obligatorisch ist und in vielen anderen Ländern spezifiziert werden kann.

Auch wenn die Installation in einer Region stattfindet, in der die ATEX-Richtlinie nicht anwendbar, müssen die im Folgenden genannten allgemeinen Maßnahmen getroffen werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen sind unter folgenden Titeln erläutert:

- Zu hohe Temperaturen vermeiden
- Aufbau von explosiven Mischungen verhindern
- Funkenbildung verhindern
- Lecks verhindern
- Pumpe warten, um Gefahren zu vermeiden

1.6.4.1 Übereinstimmung

Die Ausrüstung nur in dazu geeigneten Bereichen betreiben. Überprüfen Sie immer, dass der Antrieb, die Antriebskupplung, Dichtung und Pumpenausrüstung ausreichend für die Klassifizierung der Umgebung in der sie installiert werden ausgelegt und/oder zugelassen sind .

Wenn Flowserve nur die reine Wellenpumpe geliefert hat, gilt die Explosionsklasse nur für die Pumpe. Die Partei, die für die Montage der Pumpe verantwortlich ist, wählt den Antrieb, die Kupplung und alle zusätzlichen Ausrüstungen aus und zwar mit den entsprechenden CE Konformitäts-erklärungen, die bestätigen, dass sie für ihren Installationsort geeignet sind.

Der Ausgang eines Frequenzreglers (VFD) kann zusätzliche Hitze im Motor erzeugen. Deshalb muss die ATEX Zertifizierung des Motors bei einer Pumpe mit Frequenzregler aussagen, dass die Situation in der die elektrische Versorgung vom Frequenzregler kommt abgedeckt ist. Diese besondere Anforderung gilt ebenfalls wenn der Frequenzregler sich in einem sicheren Bereich befindet.

1.6.4.2 Kennzeichnung

Ein Beispiel der ATEX Ausrüstungskennzeichnung wird nachstehend gezeigt. Die Pumpenklassifizierung ist auf dem Typenschild eingraviert.

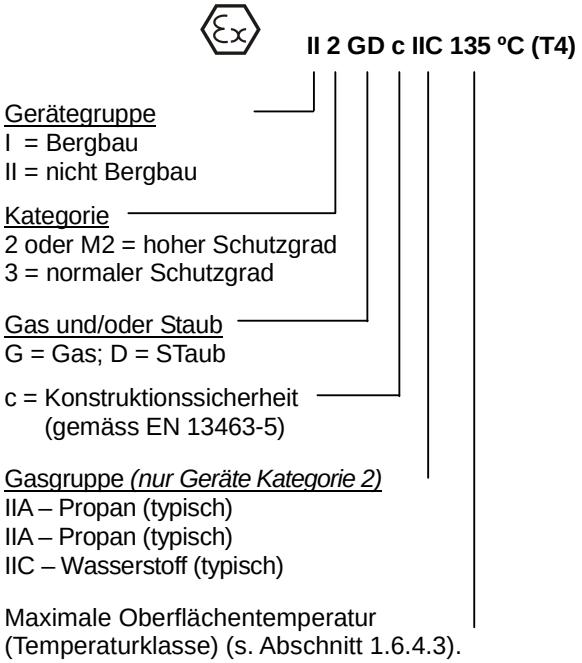

1.6.4.3 Vermeiden zu hoher Oberflächentemperaturen

ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DIE TEMPERATURKLASSE DER AUSRÜSTUNG FÜR DEN GEFAHRENBEREICH GEEIGNET IST

Pumpen werden nach Temperaturklassen eingestuft, wie in der ATEX Klasse auf dem Typenschild vermerkt ist. Diese gelten für eine maximale Umgebungstemperatur von 40 ℃ (104 ℉); fragen Sie Flowserve für höhere Temperaturen.

Die Oberflächentemperatur der Pumpe hängt von der Temperatur der gepumpten Flüssigkeit ab. Die höchste zulässige Flüssigkeitstemperatur hängt von der Temperaturklasse ab und darf die Werte in der folgenden Tabelle nicht überschreiten.

Der Temperaturanstieg an den Dichtungen und Lagern und aufgrund der zulässigen Mindestflussmenge wird in den angegebenen Temperaturen berücksichtigt.

Temperatur-klasse gemäss EN13463-1	Maximal zulässige Oberflächen-temperatur	Grenztemperaturen der gepumpten Flüssigkeit (*hängt von Material-und Bauvarianten ab – prüfen Sie welche niedriger ist)
T6	85 ℃ (185 ℉)	Fragen Sie Flowserve
T5	100 ℃ (212 ℉)	Fragen Sie Flowserve
T4	135 ℃ (275 ℉)	115 ℃ (239 ℉) *
T3	200 ℃ (392 ℉)	180 ℃ (356 ℉) *
T2	300 ℃ (572 ℉)	275 ℃ (527 ℉) *
T1	450 ℃ (842 ℉)	400 ℃ (752 ℉) *

Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der angegebenen maximalen Flüssigkeitstemperaturen.

Die Temperaturklassifizierung “Tx” wird verwendet wenn die Flüssigkeitstemperatur schwankt und die Pumpe in verschiedenen gefährlichen Umgebungen installiert ist. In diesem Fall ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Temperatur der Pumpen-oberfläche nicht die Temperatur übersteigt, die für diesen Gefahrenbereich zugelassen ist.

Wenn während der Pumpeninstallation Explosionsgefahr besteht, versuchen Sie nicht, die Drehrichtung festzustellen, indem Sie die Pumpe leer starten. Sogar in sehr kurzer Laufzeit kann der Kontakt zwischen drehenden und unbeweglichen Teilen sehr hohe Temperaturen erzeugen. Ausserdem ist das Einschliessen von Flüssigkeit in der Pumpe und in den Rohrleitungen zu vermeiden (Ventil geschlossen). Wenn sich die Flüssigkeit erhitzt kann dies zu erhöhtem Druck führen und das Platzen von Pumpenbestandteilen verursachen.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Pumpe mit geschlossenem Ventil betrieben wird, wobei hohe Temperaturen für Flüssigkeiten und externe Oberflächen erzeugt werden, wird empfohlen eine Schutzvorrichtung gegen externe Oberflächentemperaturen anzubringen.

Vermeiden Sie mechanische, hydraulische oder elektrische Überlastungen durch Verwendung von Überlastschutzschaltern im Motor sowie Temperatur- oder Netzspannungsüberwachern und führen Sie regelmässig Vibrationsüberwachungen durch.

In schmutziger oder staubiger Umgebung müssen regelmässige Überprüfungen durchgeführt und Schmutz an Zwischenräumen, Lagergehäusen und Motoren entfernt werden.

1.6.4.4 Aufbau explosiver Mischungen vermeiden

DIE PUMPE MUSS KORREKT GEFÜLLT UND GELÜFTET SEIN UND DARF NICHT TROCKEN LAUFEN

Überprüfen Sie, dass die Pumpe und das entsprechende Ansaug- und Auslassleitungssytem während des Pumpbetriebs immer vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sind, so das Explosionsgefahr vermieden werden kann.

Ausserdem ist es wichtig, dass Dichtungskammern, zusätzliche Wellendichtungssysteme sowie alle Heiz- und Kühlsysteme korrekt gefüllt sind.

Wenn dieser Zustand beim Betrieb nicht verhindert werden kann, muss eine entsprechende Schutzvorrichtung gegen Trockenbetrieb angebracht werden (z.B. Flüssigkeitssensor oder Netzspannungsüberwacher).

Um Gefahr aufgrund von Dampf- oder Gasemissionen in die Atmosphäre zu vermeiden, muss die Umgebung sehr gut gelüftet werden.

1.6.4.5 Funkenbildung vermeiden

Um Gefahr durch mechanische Kontakte zu vermeiden, muss das Kupplungsgehäuse funkenfrei sein.

Um Gefahr durch Funkenbildung aufgrund von Randstrom zu vermeiden, muss die Grundplatte geerdet sein.

Elektrostatische Aufladung vermeiden: wischen Sie nicht-metallene Oberflächen nicht mit trockenen sondern nur mit feuchten Tüchern ab.

Wenn zutreffend, die Kupplung muss gemäss 94/9/EC ausgesucht und korrekt ausgerichtet werden.

Zusätzliche Anforderungen für Pumpen aus Metall auf nicht metallenen Sockeln.

Wenn Bestandteile aus Metall auf einem nicht metallenen Sockel installiert sind, müssen sie einzeln geerdet werden.

1.6.4.6 Vemeiden von Lecks

Die Pumpe darf nur Flüssigkeiten pumpen für die sie zugelassen ist und den entsprechenden Korrosionswiderstand hat.

Vermeiden Sie Flüssigkeitseinschluss in der Pumpe und dem dazugehörigen Rohrwerk verursacht durch Schliessen von Ansaug- und Auslassventilen. Es kann gefährlicher übermässiger Druck entstehen wenn die Flüssigkeiten sich erwärmen.

Dies kann vorkommen wenn die Pumpe stillsteht oder läuft. Bersten durch Gefrieren von Flüssikeiten die Teilchen enthalten, muss durch Entleeren oder Schützen der Pumpe und der zusätzlichen Systeme verhindert werden.

Wenn die Gefahr des Verlustes der Barrierendichtungsflüssigkeit oder externer Spülung besteht, muss die Flüssigkeit überwacht werden.

Flüssigkeitslecks in die Atmosphäre können Gefahr auslösen deshalb wird empfohlen, einen Flüssigkeitssensor anzubringen.

1.6.4.7 Wartung zur Gefahrenvorbeugung

KORREKTE WARTUNG IST WICHTIG ZUR VERMEIDUNG VON EXPLOSIONSGEFAHR

Der Betreiber ist verantwortlich für die Einhaltung der Wartungsvorschriften.

Um Explosionsgefahr während der Wartunsarbeit zu vermeiden, dürfen Werkzeuge, Reinigungs- und Streichmaterialien keine Funkenbildung begünstigen und dürfen die Umgebungsbedingungen nicht negativ beeinflussen. Wenn ein solches Risiko durch Werkzeuge oder Material besteht, muss die Wartung in einem sicheren Bereich durchgeführt werden.
Es wird empfohlen einen Wartungsplan aufzustellen. (s. Abschnitt 6, *Wartung*).

1.7 Typenschild und Warnschild

1.7.1 Typenschild

Für Einzelheiten zum Typenschild, siehe *Konformitätserklärung*, oder separate Unterlagen, die dieser Betriebsanleitung beigefügt sind.

1.7.2 Warnschilder

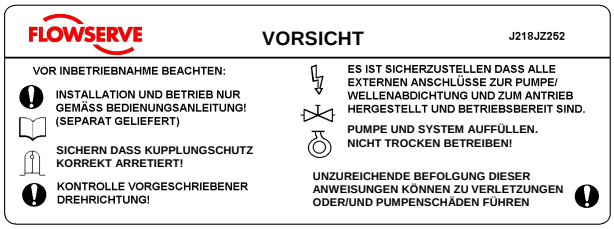
FLOWSERVE
VORSICHT
J218JZ252
VOR INBETRIEBNAHME BEACHTEN:
INSTALLATION UND BETRIEB NUR GEMÄSS BEDIENUNGSANLEITUNG! (SEPARAT GELIEFERT)
SICHERN DASS KUPPLUNGSCHUTZ KORREKT ARRETIERT!
KONTROLLE VORGESCHRIEBENER DREHRICHTUNG!
ES IST SICHERZUSTELLEN DASS ALLE EXTERNEN ANSCHLÜSSE ZUR PUMPE/ WELLENABDICHTUNG UND ZUM ANTRIEB HERGESTELLT UND BETRIEBSBEREIT SIND.
PUMPE UND SYSTEM AUFFÜLLEN. NICHT TROCKEN BETREIBEN!
UNZUREICHENDE BEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN ODER/UND PUMPENSCHÄDEN FÜHREN

J218/268
ENSURE UNIT ON A FIRM FOUNDATION AND THAT COUPLING FACES ARE IN CORRECT ALIGNMENT PRIOR TO AND AFTER BOLTING BASEPLATE DOWN AND FIXING PIPEWORK.
SEE MANUAL FOR TOLERANCES.
S'ASSURER QUE LE GROUPE ELECTROPOMPE EST FERMEMENT INSTALLE SUR SON MASSIF. VERIFIER LE LIGNAGE DE L'ACCOUPLEMENT AVANT ET APRES FIXATION DU SOCLE ET DE LA TUYAUTERIE.
VOIR LES TOLERANCES D'ALIGNMENT SUR LA NOTICE
PUMP MUSS AUF FESTEM FUNDAMENT STEHEN. KUPPLUNGSHÄLFTEN KORREKT AXIAL AUSRICHTEN. DANN PUMPE AUF GRUNDPLATTE FESTSPANNEN UND ANSSCHLUSSLEITUNGEN BEFESTIGEN. TOLERANZEN S. BEDIEUNGSANLEITUNG.
ZORG DAT POMPEENHEID OP EEN STEVIGE ONDERGROND OPGESTELD STAAT EN DAT KOPPELING CORRECT UITGELIJNT IS ZOWEL VOOR-ALS NADAT DE GRONDPLAAT MET BOUTEN IS VASTGEZET EN DE LEIDINGEN GEINSTALLEERD ZIJN. ZIE HANDLEIDING VOOR TOELAABARE SPELINGEN.

Nur ölgeschmierte Anlagen:

J218JZ262
WARNING THIS MACHINE MUST BE FILLED WITH OIL BEFORE STARTING
ATTENTION CETTE MACHINE DOIT ÊTRE REMPLIE D'HUILE AVANT LA MISE EN MARCHE
ACHTUNG DIESE MASCHINE IST VOR DEM STARTEN MIT ÖL ZÜ FULLEN
WAARSCHUWING DEZE MACHINE MOET VOOR HET STARTEN MET OLIE GEVULD WORDEN
CDC: 603 604 610 612 621 623 624

1.8 Spezifische Maschinenleistung

Für Leistungsparameter siehe Abschnitt 1.5, *Betriebsbedindungen*. Wenn in den vertraglichen Anforderungen angegeben ist, dass diese in die Betriebsanleitung aufzunehmen sind, dann werden sie darin behandelt. Wenn Leistungsdaten dem Käufer separat übermittelt wurden, sollten sie, wenn erforderlich, mit der Betriebsanleitung aufbewahrt werden.

1.9 Schalldruckpegel

Es muss gewährleistet sein, dass die Geräuschbelastung für Personal möglichst gering gehalten wird. Die lokal geltenden gesetzlichen Regelungen zum Thema Beschränkung der Geräuschbelastung sind einzuhalten, die üblicherweise die Einhaltung einer Obergrenze von 80 bis 85 dBA fordern.

Der normale Ansatz besteht darin, die Dauer der Geräuschbelastung zu begrenzen oder die Maschine so in ein Gehäuse einzustellen, dass der Schalldruckpegel gedämpft wird. Sie haben eventuell bereits bei der Bestellung der Ausrüstung eine Begrenzung des Schalldruckpegels spezifiziert, falls dies jedoch nicht zutrifft, weisen wir Sie darauf hin, dass die folgende Tabelle Angaben zu Pegelwerten enthält, die Ihnen dazu dienen, in Ihren Lokalen die geeigneten Maßnahmen zu treffen.

Der Schalldruckpegel hängt von einer Reihe von Betriebsparametern wie Durchsatz, Konzeption und Auslegung des Rohrnetzes und akustischen Architekturmerkmalen des Gebäudes ab, weshalb die angegeben Werte mit einer Toleranz von 3 dBA gelten und nicht garantiert werden können.

Die Werte für Motorschalldruckpegel in den Spalten “Pumpe und Motor” der Tabelle sind die üblicherweise bei Standard- und Hochleistungsmotoren zu erwartenden Belastungsparameter bei direktem Pumpenantrieb. Anzumerken ist, dass die Schalldruckpegelwerte bei Einsatz eines Wechselrichters und bestimmten Drehzahlbereichen höher liegen können als hier angegeben.

Falls nur eine Pumpeneinheit bestellt wurde, die mit Ihrem betriebseigenen Antrieb eingesetzt wird, sind die in der Spalte “pump only” (Nur Pumpe) angegeben Werte mit dem vom Lieferanten angegebenen Schall-Parametern für den Antrieb zu kombinieren. Bitte konsultieren Sie Flowserve oder einen Spezialisten für Schallbelastungsprobleme, falls Sie Hilfe bei der Berechnung der kombinierten Werte benötigen: Wir empfehlen in Fällen, in denen die Belastung in der Nähe des angegebenen Grenzwerts liegt, Messungen des Schalldruckpegels vor Ort durchzuführen.

Die Werte des Schalldruckpegels L_{pA} gelten für einen Abstand von 1 m (3.3 ft) von der Maschine bei “freien Feldbedingungen über einer reflektierenden Ebene”.

Zur Bestimmung des Schalldruckpegels den Wert L_{WA} (re 1 pW) notieren und 17 dBA dazu addieren.

Motorgrösse und Drehzahl kW (ps)	Typischer Schalldruckpegel LpA bei 1 m Referenz 20 µPa, in dBa							
	3 550 Upm		2 900 Upm		1 750 Upm		1 450 Upm	
	Nur Pumpe	Pumpe und Motor	Nur Pumpe	Pumpe und Motor	Nur Pumpe	Pumpe und Motor	Nur Pumpe	Pumpe und Motor
< 0.55 (< 0.75)	72	72	64	65	62	64	62	64
0.75 (1)	72	72	64	66	62	64	62	64
1.1 (1.5)	74	74	66	67	64	64	62	63
1.5 (2)	74	74	66	71	64	64	62	63
2.2 (3)	75	76	68	72	65	66	63	64
3 (4)	75	76	70	73	65	66	63	64
4 (5)	75	76	71	73	65	66	63	64
5.5 (7.5)	76	77	72	75	66	67	64	65
7.5 (10)	76	77	72	75	66	67	64	65
11 (15)	80	81	76	78	70	71	68	69
15 (20)	80	81	76	78	70	71	68	69
18.5 (25)	81	81	77	78	71	71	69	71
22 (30)	81	81	77	79	71	71	69	71
30 (40)	83	83	79	81	73	73	71	73
37 (50)	83	83	79	81	73	73	71	73
45 (60)	86	86	82	84	76	76	74	76
55 (75)	86	86	82	84	76	76	74	76
75 (100)	87	87	83	85	77	77	75	77
90 (120)	87	88	83	85	77	78	75	78
110 (150)	89	90	85	87	79	80	77	80
150 (200)	89	90	85	87	79	80	77	80
200 (270)	①	①	①	①	85	87	83	85
300 (400)					87	90	85	86

① Der Schalldruckpegel der Maschinen dieser Baureihe erfordert höchstwahrscheinlich eine Begrenzung der Belastungsdauer, aber die üblichen Werte sind dafür nicht geeignet

Anmerkung: **Bei 1 180 und 960 U/min ("r/min") die Werte für "1 450 r/min" um 2 dBA verringern. Bei 880 und 720 r/min ziehen Sie 3 dBA von den für 1 450 r/min angegeben Werten ab.**

In Abhängigkeit der Geräuschemission müssen an Orten, in denen sich Betriebspersonal aufhalten kann, folgende Maßnahmen getroffen werden:

- Unter 70 dB (A): Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Über 70 dB (A): Betriebspersonal, das ständig dieser Geräuschbelastung ausgesetzt ist, muß ein entsprechender Lärmschutz zur Verfügung gestellt werden.
- Unter 85 dB (A): Für gelegentliche Besucher, die kurzzeitig dieser Geräuschbelastung ausgesetzt sind, sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Über 85 dB (A): Der Ort muß als Gefahrenzone betrachtet werden. Gut sichtbare Warnschilder müssen an allen Zugängen angebracht werden. Allen Personen, selbst wenn sie nur kurzzeitig diesen Ort betreten, muß das Tragen von Gehörschutz zur Pflicht gemacht werden.
- Über 105 dB (A): Spezieller Lärmschutz, der Geräuschbelastung und dem Geräuschspektrum angepaßt, muß installiert werden. Gut sichtbare Warnschilder müssen an allen Zugängen angebracht werden. Allen Personen, selbst wenn sie nur kurzzeitig diesen Ort betreten, muß das Tragen eines kompletten Gehörschutzhelmes zur Pflicht gemacht werden.

Es muß sichergestellt werden, daß der durch Fenster, Türen und Wände abgestrahlte Lärm keine Gefahr für die Ortsumgebung darstellt.

2 TRANSPORT UND LAGERUNG

2.1 Annahme und Auspacken

Sofort nach Annahme muss die Ausrüstung mit den Liefer- und Frachtpapieren verglichen werden, ob sie vollständig ist und keine Transportschäden aufweist.

Fehlende Teile oder Schäden müssen der Flowserve Pump Division sofort mitgeteilt und schriftlich innerhalb eines Monats nach Erhalt der Sendung bestätigt werden. Danach werden keine Reklamationen mehr angenommen.

Überprüfen Sie Lattenkisten, Kisten und Verpackungen nach Zubehör- oder Ersatzteilen, die separate verpackt der Ausrüstung beigefügt oder an den Seiten der Kiste oder Ausrüstung angebracht sind.

Jedes Produkt hat seine eigene Seriennummer. Prüfen Sie ob diese Nummer mit der Ihnen angegebenen übereinstimmt und geben Sie die Nummer bei jedem Schriftwechsel oder in Bestellungen für Zubehör oder Ersatzteile an.

2.2 Handhabung

2.2.1 Allgemeine Empfehlungen

Kisten, Lattenverschläge, Paletten oder Kartons können je nach ihrer Größe und Bauweise mit Gabelstaplern oder mit Hilfe von Seilschlingen ausgeladen werden. Siehe Abschnitt 2.3.1 für die Seilbefestigungspunkte.

Um schwere Teile von über 25 kg zu heben, muß ein Hebezeug benutzt werden, das den örtlichen Vorschriften entspricht. Die Tragfähigkeit muß dem Gewicht angepaßt sein.

Zum Anheben von Maschinen oder Teilen mittels Ösen dürfen nur Lasthaken oder Schäkel verwendet werden, die den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Lastketten oder -seile dürfen nie ohne Schutz über oder durch die Ösen oder über scharfe Kanten geführt werden.

Lasthaken, Ösen oder Schäkel dürfen keinen Biegekräften ausgesetzt werden. Ihre Lastachse muβ in der Richtung der Zugkräfte liegen. Beim Anheben darauf achten, daß die Lastgrenze eines Seiles bei Schrägzug vermindert wird.

Sicherheit und Wirksamkeit einer Verseilung sind am besten dann garantiert, wenn alle lasttragenden Elemente, soweit wie möglich, in senkrechter Richtung beansprucht werden. Falls nötig sollte ein Hebearm benutzt werden, an dem die Lastseile vertikal angebracht werden können.

Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist absolut verboten. Dabei muβ die Sicherheitszone so abgegrenzt sein, daβ jede Gefahr ausgeschlossen ist, falls die Last oder ein Teil dieser Last, abrutscht oder das Hebezeug bricht oder reißt. Eine Last sollte nie länger als nötig in angehobener Stellung verbleiben. Beschleunigen und Abbremsen während des Hebevorganges müssen so durchgeführt werden, daβ keine Gefahr für das Personal entsteht.

Kommt ein Flaschenzug oder ein ähnliches Hebezeug zum Einsatz, so muβ darauf geachtet werden, daβ die Last senkrecht angehoben wird. Ein Schwingen der angehobenen Last muβ vermieden werden. Dies kann zum Beispiel durch den Einsatz eines zweiten Flaschenzuges erreicht werden, wobei die Zugrichtung beider unter 30° zur Vertikalen liegen sollte.

2.2.2 Pumpengewichte

Alle Gewichte in kg.

Pumpentyp	Gewicht
MEN-SP 50 - 32 - 125	52
MEN-SP 50 - 32 - 160	57
MEN-SP 50 - 32 - 200	60
MEN-SP 50 - 32 - 200L	65
MEN-SP 65 - 40 - 125	55
MEN-SP 65 - 40 - 160	58
MEN-SP 65 - 40 - 200L	66
MEN-SP 65 - 40 - 250	73
MEN-SP 65 - 40 - 250L	80
MEN-SP 65 - 50 - 125	57
MEN-SP 65 - 50 - 160	44
MEN-SP 65 - 50 - 200L	70
MEN-SP 65 - 50 - 250L	79
MEN-SP 80 - 65 - 125	61
MEN-SP 80 - 65 - 160	68
MEN-SP 80 - 65 - 200L	77
MEN-SP 80 - 65 - 250L	107
MEN-SP 80 - 65 - 315	127
MEN-SP 100 - 80 - 160	71
MEN-SP 100 - 80 - 200L	100
MEN-SP 100 - 80 - 250L	113
MEN-SP 100 - 80 - 315	135
MEN-SP 125 - 100 - 200L	116
MEN-SP 125 - 100 - 250L	122
MEN-SP 125 - 100 - 315	145
MEN-SP 150 - 125 - 250L	142

⚠ Alle Motoren (Gewichte auf dem Motortypenschild) sind mit einem Hebezeug zu heben.

⚠ Lasten über 25 kg dürfen nicht von Hand getragen werden.

2.3 Heben

2.3.1 Anbringen der Lastseile

⚠ Die zum Einsatz kommenden Hebezeuge müssen eine Tragfähigkeit haben, die dem Gewicht des Pumpenaggregates entspricht. Das Gewicht ist auf dem CE-Schild angegeben. Das Gewicht der Pumpe allein kann der Tabelle § 2.2.2 entnommen oder auf dem Typenschild abgelesen werden.

⚠ ACHTUNG Um jede Verspannung zu vermeiden, bitte das Pumpenaggregat wie dargestellt anheben.

⚠ Für alle Baugruppen der Pumpe mit einem Gewicht von über 25 kg (55lb) müssen Hebemittel eingesetzt werden.
Der Hubtransport muss von einer komplett ausgebildeten Person in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

PumpenAggregat

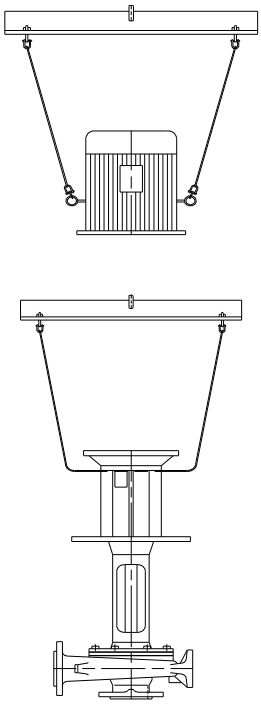

⚠ Lasten mit einer Masse unter 25 kg, können von Hand getragen werden. Dabei ist darauf zu achten, daß Arbeitshandschuhe getragen werden und daß Bewegungen und Haltungen den Lasten augemessen sind.

⚠ Das Tragen von Handschuhen, Sicherheitsschuhen und Sicherheitshelmen ist bei allen Transportarbeiten obligatorisch.

⚠ Lasten über 25 kg dürfen nicht von Hand getragen werden.

2.4 Lagerung

⚠ ACHTUNG Die Pumpe an einem sauberen, trockenen Ort, an dem sie keinen Schwingungen ausgesetzt ist, lagern. Die Deckel auf den Rohrleitungsanschlüssen lassen, damit kein Schmutz und keine sonstigen Fremdkörper in das Pumpengehäuse gelangen. Die Pumpenwelle einmal wöchentlich drehen, um eine Riefenbildung an den Lagern und ein Festkleben eventuell vorhandener Dichtungsflächen zu verhindern.

Den Motor nicht unter der Pumpe lagern.

Die Pumpe kann so bis zu 6 Monate gelagert werden. Wenden Sie sich bitte wegen weiteren Schutzmaßnahmen an FLOWSERVE, wenn eine längere Lagerung erforderlich wird.

2.5 Recycling und Entsorgung

Wenn das Produkt oder Teile des Produkts das Ende ihres Betriebslebens erreicht haben, sind die entsprechenden Materialien und Teile unter Einhaltung umweltfreundlicher Methoden und geltenden Vorschriften zu entsorgen oder recyceln. Wenn das Produkt umweltschädlicheSubstanzen enthält müssen diese entfernt und in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften entsorgt werden. Dies gilt auch für Flüssigkeiten oder Gase, die im “Dichtungssystem” oder anderen Vorrichtungen verwendet werden.

⚠ Sorgen Sie dafür, dass die gefährlichen Substanzen oder die giftigen Flüssigkeiten sicher entsorgt und dazu die entsprechenden Personenschutzausrüstungen getragen werden. Die Sicherheitsanweisungen müssen jederzeit mit allen geltenden Vorschriften übereinstimmen.

3 PUMPENBESCHREIBUNG

3.1 Konfigurationen

Einstufige Zentrifugalpumpe in vertikaler Bauweise zum Fördern von Wasser und allen klaren Flüssigkeiten, leicht belastet und nicht korrosiv, in Übereinstimmung mit den Pumpenwerkstoffen für viele Kreislauf- und Entleerungsanwendungen:

- Spritzkabine
- Werkzeugmaschine
- Oberflächenbehandlung
- Waschmaschine
- etc...

Einstufige Zentrifugalpumpe, in aufgehängt vertikaler Bauweise mit axialem Saug- und lateralem Druckstutzen.

Hydraulische Bauteile in Übereinstimmung mit den Normen DIN 24255 und NF EN 733 (abgeleitet aus der Baureihe MEN in Grauguβ).

⚠ Die Pumpe muß witterungsgeschützt in einer staubfreien, gut belüfteten und nicht explosiven Umgebung installiert werden.

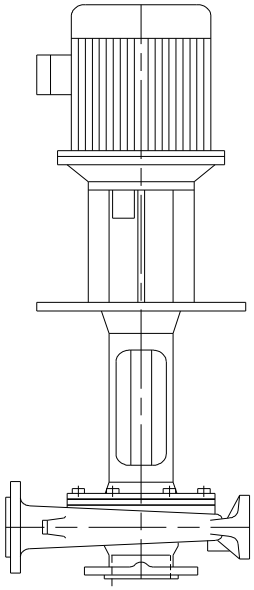

Die Betriebssicherheit der gelieferten Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn sie gemäß den in dieser Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Bedingungen benutzt wird. Die in dieser Anleitung angegebenen Grenzwerte dürfen niemals überschritten werden.

- Maximale Höhenlage über Meeresspiegel ..... 1000 Meter
- Maximaler Betriebsdruck am Saugflansch .....16 bar
- Maximale Temperatur des Fördermediums .....90 ℃
- Minimale Temperatur des Fördermediums ..... - 10 ℃
- Maximaler Gehalt an gelösten Feststoffen .....50 g/m^3
- Dichte 1
- Viskosität .....1 mm²/s
- Netzfrequenz .....50 Hz
- Maximale Drehzahl ..... 1450 min^{-1} ..... oder 2950 min^{-1}

⚠ ACHTUNG Die maximale Drehzahl ist die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene.

3.2 Name Nomenklatur

Betriebsbedingungen sind auf dem Typenschild angegeben, das auf der Pumpe befestigt ist (Muster nachstehend):

Jedes Pumpe ist mit einem Typenschild versehen:

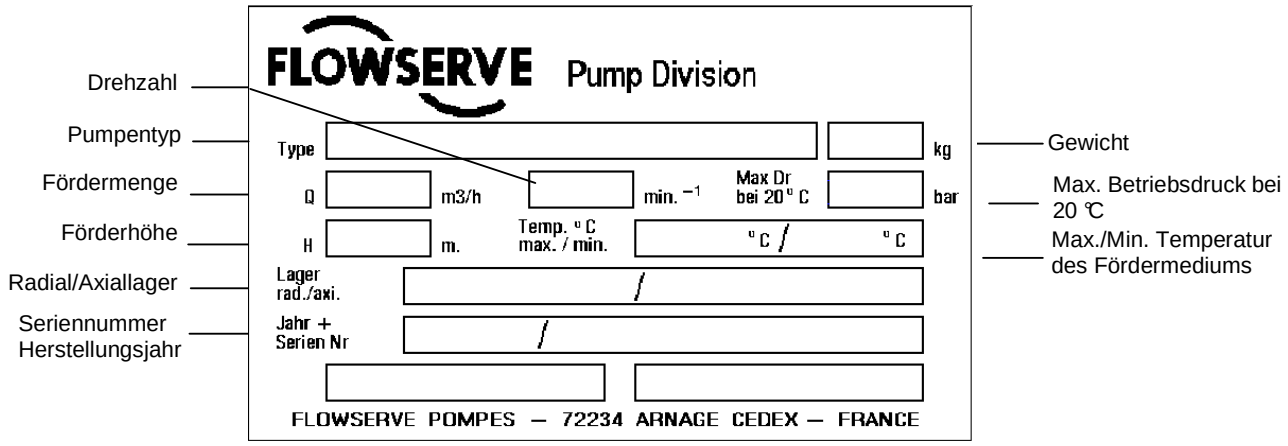

Jedes Pumpenaggregat ist mit einem CE - Schild ausgestattet:

Gewicht des Aggregates

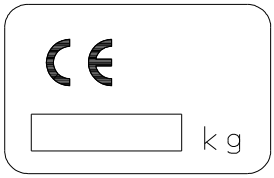

3.3 Leistungsbereich

3.3.1 1450 min^{-1} (50 Hz): Leistungsbereich (Q, H)

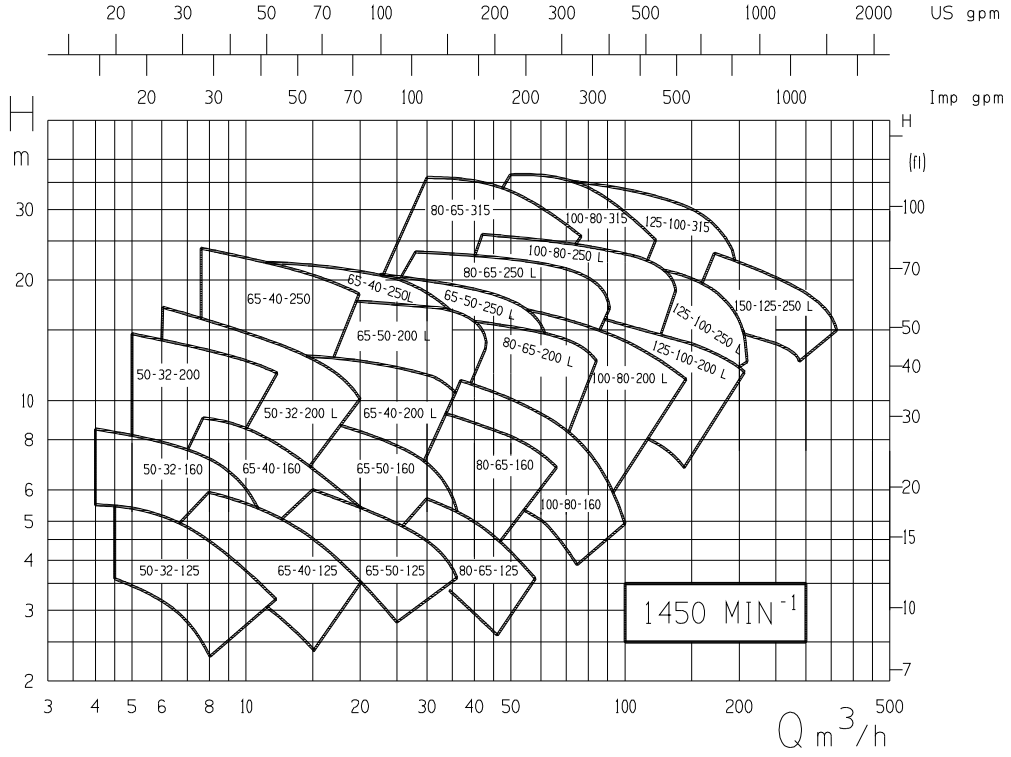

3.3.2 2900 min^{-1} (50 Hz): Leistungsbereich (Q, H)

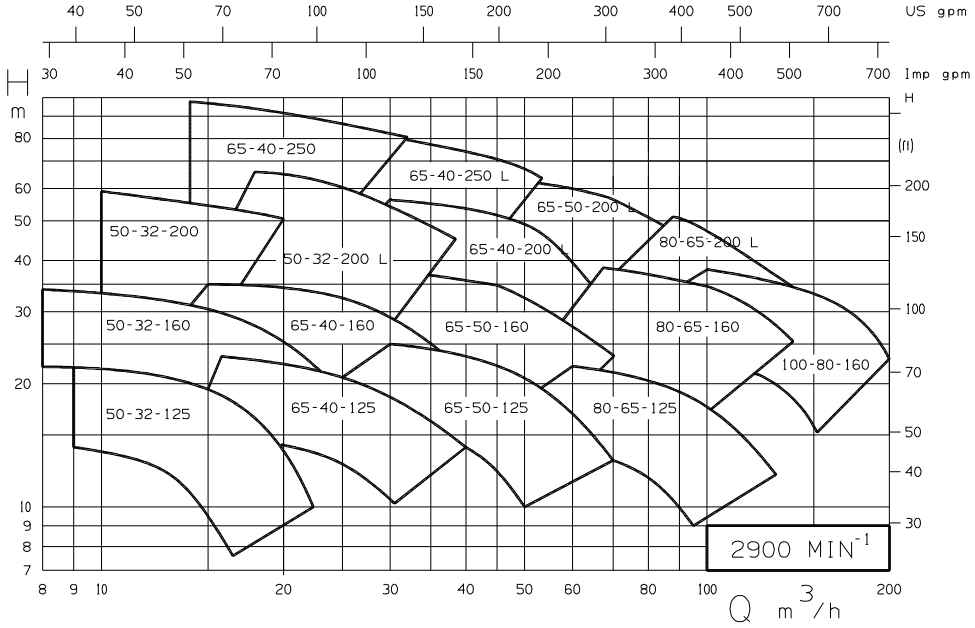

4 INSTALLATION

Ausrüstungen, die in gefährlicher Umgebung betrieben werden, müssen die relevanten Explosionsschutzvorschriften erfüllen. S. Abschnitt 1.6.4, *Produkte die in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet werden.*

Die minimalen Eintauchbedingungen müssen eingehalten werden. Eine Pegelüberwachung muss installiert werden, um zu prüfen, dass der Ansaugpegel nicht unter das zulässige Minimum sinkt.

Die gesamte Anlage muss geerdet sein.

4.1 Aufstellungsort

Die Pumpe muß so aufgestellt werden, daß genügend Platz für Zugang, Lüftung, Wartung und Prüfung bleibt, und über der Pumpe reichlich Platz zum Anheben vorhanden ist.

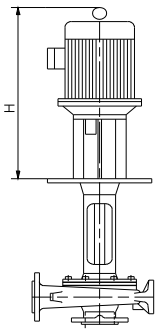

4.2 Befestigung

ACHTUNG Es gibt mehrere Möglichkeiten Pumpen auf ihrem Fundament zu befestigen. Dies ist abhängig von der Größe der Pumpe, ihrem Standort und von Schall- und Vibrationsbeschränkungen. Nichteinhaltung der Bestimmungen für richtige Aufstellung und Befestigung können zum Versagen der Pumpe und zum Verlust der Garantie führen.

Die Antriebslaterne muß auf ein festes Fundament montiert werden, das entweder aus hochwertigem Beton mit ausreichender Dicke oder aus einem robusten Stahlgestell bestehen muß. Die Antriebslaterne darf nicht verspannt auf dem Fundament befestigt werden, sondern sich nur darauf abstützten.

Die Abmessung der genormten Fundamentbolzen wird entsprechend den Grundplattenlöchern gewählt. Die Länge der Bolzen muß eine sichere Verankerung im Fundament gewährleisten.



NF E 27 811

Die Ankerlöcher müssen groß und tief genug sein, um ein einwandfreies Ausrichten des Aggregates und Einbetonieren der Ankerbolzen zu erlauben.

Falls erforderlich, eine Rinne für die Betonschüttung vorsehen.

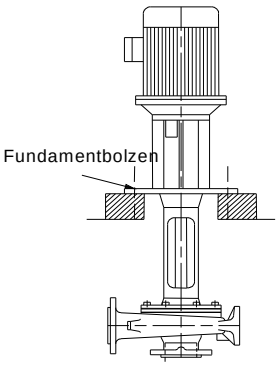

4.2.1 Verankerung der Grundplatte

a) Fundamentoberfläche gründlich reinigen.
b) Unterlagen (Flacheisen, Stärke 20/25 mm) beidseitig der Ankerlöcher plazieren.



c) Aufsetzen, Positionieren und Ausrichten der Grundplatte mit Hilfe von zusätzlichen Unterlegblechen. Der maximal zulässige Fehler darf 0.5 mm pro 1m Länge nicht überschreiten.

d) Sind die Fundamentbolzen schon vorher eingegossen worden, so sind diese leicht anzuziehen. Falls nicht, nur in die dafür vorgesehenen Löcher hängen lassen.

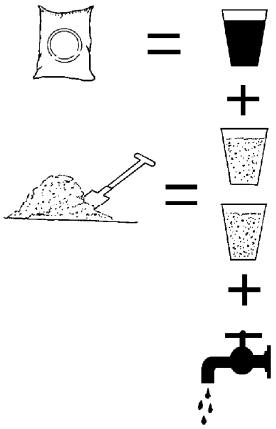

e) Zum Vergießen Produkte verwenden, die beim Abbinden keinen Schwund aufweisen.
f) Das Gemisch bis auf die gewünschte Höhe einschütten und Oberfläche glattstreichen. Sorgfältig arbeiten, um die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden.
g) Nach Abbinden des Gemisches die Befestigungsschrauben endgültig festziehen.
h) Ausrichten der Maschinen wie nachstehend beschrieben.

4.3 Erste Ausrichtung

ACHTUNG Vor Anschluss der Kupplungen, Motordrehrichtung überprüfen.

4.3.1 Wärmeausdehnung

ACHTUNG Pumpe und Motor werden normalerweise bei Umgebungstemperatur ausgerichtet. Diese Ausrichtung muss korrigiert werden um die Wärmeausdehnung bei Betriebstemperatur zu berücksichtigen. Bei Pumpenanlagen, die mit hohen Flüssigkeitstemperaturen arbeiten, sollte man die Anlage mit Betriebstemperatur laufen lassen, dann ausschalten und die Ausrichtung sofort überprüfen.

4.3.2 Ausrichtungsverfahren

GEFAHR Pumpe und Antrieb müssen vom Stromnetz abgetrennt und die Kupplungsflansche auseinander genommen sein.

ACHTUNG Die Ausrichtung MUSS geprüft werden.
Obwohl die Pumpe im Werk ausgerichtet wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Ausrichtung bei Transport oder Handhabung verändert wird. Wenn Ausrichten erforderlich ist, den Motor auf die Pumpe ausrichten, nicht die Pumpe auf den Motor.

Ausrichten
Kontrolle der Fluchtung:

ACHTUNG Messung in drei bis vier verschiedenen Ebenen durchführen.

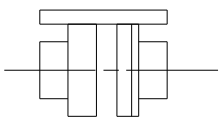

Mit einem Lineal

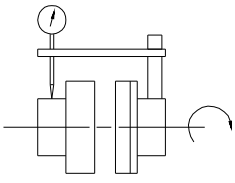

Mit einer Meßuhr

Fluchttoleranz:
= 0.15 mm Parallelität
= 0.1 mm winklig

Kontrolle der Winkligkeit:

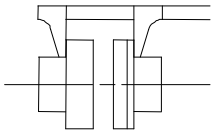

Mit einer Schieblehre

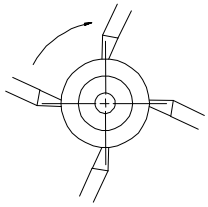

Mit einer Fühlerlehre

ACHTUNG Nach Anschluß der Rohrleitungen muß das endgültige Ausrichten nochmals überprüft werden (siehe § 4.4).

Ausrichten der Maschine im Bedarfsfall verbessern:

Die Maschinen sind präzise in der Werkstatt ausgerichtet worden. Wird am Aufstellungsort ein Ausrichtungsfehler festgestellt, so ist im allgemeinen eine fehlerhafte Unterlegung der Grundplatte die Ursache (unvermeidbare Restelastizität der Grundplatte). Eine Behebung dieses Fehlers kann jedoch leicht mittels Unterlegblechen erfolgen. Stellt sich diese Maßnahme aber als unzureichend heraus, so muß zusätzlich noch eine Feinausrichtung des Motors (mittels Nivellierschrauben) vorgenommen werden. Eventuell muß der Rohrleitungsanschluß überprüft werden.

4.4 Leitungen

Ex Der Benutzer muss sicherstellen, dass die Anlage von allen externen Vibrationsquellen abgeschirmt ist.

ACHTUNG Die Rohranschlüsse sind mit Schutzabdeckungen versehen um Eindringen von Fremdkörpern während Transport und Installation zu vermeiden. Nehmen Sie vor Anschliessen der Rohre diese Abdeckungen von der Pumpe ab.

4.4.1 Druckleitung

Der Durchmesser des Druckstutzens der Pumpe stellt nicht unbedingt eine Grundlage zur Auswahl der Rohrleitungen dar.

Bei Verwendung von Kompensatoren im Leitungssystem müssen die Reaktionskräfte durch Zuganker ausgeglichen wurden.

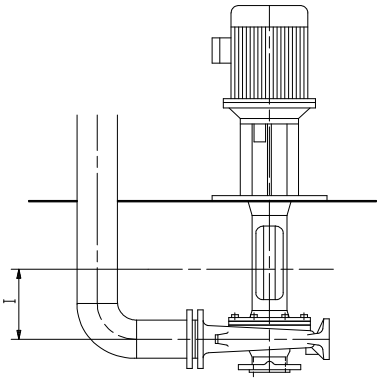

I ≥ 0.1 m
vorhandener NPSH-Wert ≥ erforderlicher NPSH-Wert + 0.2 m

Die maximal zulässigen Kräfte und Momente, die von den Rohrleitungen auf die Pumpenflansche übertragen werden, hängen vom Pumpentyp und der Pumpengröße ab. Äußere Kräfte und Momente können zu Ausrichtungsfehlern der Maschinen, Heißlaufen der Lager, Abnutzung der Kupplungen, Schwingungen und selbst zum Bruch der Pumpengehäuse führen.

Die Belastung der Flansche darf die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Werte nicht überschreiten:

PUMPENTYP	DRUCK-STUTZEN DNR (mm)	KRAFTE (daN)		MOMENTE (m.daN)
		$F_{V\ MAX}$	$F_{H\ MAX}$	$\Sigma M_{T\ MAX}$
50-32-125	32	50	38	8
50-32-160	32	50	38	7
50-32-200	32	50	38	7
50-32-200L	32	50	38	7
65-40-125	40	54	40	9
65-40-160	40	54	40	9
65-40-200L	40	54	40	8
65-40-250	40	54	40	10
65-40-250L	40	54	40	10
65-50-125	50	54	40	9
65-50-160	50	54	40	9
65-50-200L	50	54	40	8
65-50-250L	50	54	40	10
80-65-125	65	58	42	11
80-65-160	65	58	42	11
80-65-200L	65	58	42	11
80-65-250L	65	58	42	11
80-65-315	65	58	42	11
100-80-160	80	72	50	19
100-80-200L	80	72	50	19
100-80-250L	80	72	50	19
100-80-315	80	72	50	19
125-100-200L	100	128	76	38
125-100-250L	100	132	80	41
125-100-315	100	124	74	38
150-125-250L	125	180	116	56

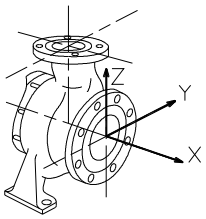

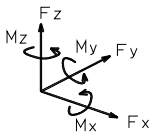

Die Werte der Kräfte und Momente beziehen sich auf die Summe der Flansche und nicht für die einzelnen Flansche. Für ihre Verteilung auf die Pumpenflansche siehe Norm NFCR 13 931.

ACHTUNG Rohre und Rohrzubehör müssen vor Gebrauch durchgespült werden.

ACHTUNG Die Rohre für gefährliche Flüsigkeiten müssen so beschaffen sein, dass das Ausspülen der Pumpe vor Abnehmen der Pumpe möglich ist.

4.4.2 Gestaltung der Druckleitung

a) Bei Rohrerweiterungen sollte der Kegelwinkel (Gesamtwinkel) zwischen 7° und 12° betragen.
b) Absperrschieber hinter dem Rückschlagventil montieren, in Durchflußrichtung gesehen.
c) Das Rückschlagventil in der Druckleitung schützt die Pumpe vor eventuellem Überdruck und Rücklauf beim Abstellen.

Falls erforderlich kann ein Kontrollmanometer an die Rohrleitung angeschlossen werden.

ACHTUNG Der Rohrleitungsflansch bleibt bis zur Endkontrolle (siehe § 4.4.3) lose mit dem Pumpenflansch verbunden (Schrauben noch nicht anziehen).

4.4.3 Endkontrolle

a) Prüfen, ob die Fundamentbolzen fest angezogen sind. Nachziehen, falls notwendig.
b) Kontrollieren, ob die Abschluβdeckel von den Flanschen entfernt wurden.
c) Parallelität von Rohrleitungs- und Pumpenflansch kontrollieren und prüfen, ob die Flanschlöcher miteinander übereinstimmen.
d) Druckflansch fest anziehen.

4.5 Elektrische Anschlüsse

4.5.1 Sicherheitsbedingungen in Bezug auf die elektrischen Anschlüsse.

GEFAHR Die Stromanschlüsse müssen gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Ex Besonders zu beachten ist die EUROPÄISCHE RICHTLINIE in Bezug auf explosionsgefährdete Bereiche. Die Einhaltung von IEC60079-14 ist hier eine zusätzliche Anforderung beim Erstellen von elektrischen Anschlüssen.

Ex Alle mechanischen, hydraulischen oder elektrischen Überlastungen müssen vermieden werden und zwar durch Verwendung von Kontrollarmen zum automatischen Abschalten oder eines Stromüberwachers im Falle einer Motorüberlastung. Ausserdem muss regelmässig eine Vibrationskontrolle durchgeführt werden.

Besonders zu beachten ist die EUROPÄISCHE RICHTLINIE in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit wenn Ausrüstungen vor Ort verdrahtet und installiert werden. Es ist zu gewährleisten, dass die Techniken, die zur Verdrahtung/Installierung verwendet werden, die elektromagnetischen Emissionen nicht erhöhen oder die elektromagnetische Immunität der Ausrüstung, Verdrahtung oder angeschlossenen Geräte nicht verringern. Im Zweifelsfall fragen Sie Flowserve.

GEFAHR Falls sich das Aggregat in feuchter Umgebung befand, muβ vor dem Anschlieβen an die Stromversorgung der Isolationswiderstand des Elektomotors überprüft werden. Dieser darf nicht unter 5000 Ohm pro Volt der Nennspannung liegen.

Die Erdung gemäß den einschlägigen örtlichen Vorschriften durchführen.

GEFAHR Der Motor muβ unbedingt elektrisch gesichert werden. Die Schutz soll durch einen thermomagnetischen Schutzschalter erfolgen, der zwischen den Trennschalter und den Motor geschaltet ist. Dieser Schutzschalter kann zusätzliche Sicherungen enthalten.

Einen kalibrierten Schutzschalter benutzen, der vorläufig auf die auf dem Typenschild angegebene Stromstärke eingestellt ist.

Kontrollieren, ob die auf dem Motortypenschild angegebene Versorgungsspannung der des Stromnetzes entspricht.

Kontrollieren, ob die Eintritts- und Austrittsleitungen einen ausreichenden Querschnitt haben, um einen guten Betrieb des Aggregats zu gewährleisten.

ACHTUNG Um das Risiko einer Blockierung zu vermeiden, ist die Drehrichtung nach Auffüllen der Pumpe (§ 5.3.1) und vor der ersten Inbetriebnahme (§ 5.3.2) zu überprüfen.

4.6 Schutzsysteme

Ex Die folgenden Schutzvorrichtungen werden empfohlen, besonders wenn die Pumpe in einer explosionsgefährdeten Umgebung installiert ist oder gefährliche Flüssigkeiten fördert. In Zweifelsfällen, Flowserve fragen. Wenn eine Möglichkeit besteht, dass die Pumpe gegen ein geschlossenes Ventil oder mit weniger als der sicheren Mindestdurchflussmenge läuft, muss eine Schutzvorrichtung installiert werden, die gewährleistet, dass die Flüssigkeitstemperatur nicht auf eine gefährliche Höhe ansteigt.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Pumpe trocken laufen oder leer anlaufen könnte, muss ein Netzspannungsüberwacher eingebaut werden, der die Pumpe ausschaltet oder verhindert, dass sie gestartet wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die Pumpe entflammbare Flüssigkeiten fördert.

Wenn ein Produktleck von der Pumpe oder dem dazugehörigen Dichtungssytem eine Gefahr verursachen kann, wird empfohlen, ein entsprechendes Leckerfassungssystem zu installieren.

Um zu hohe Oberflächentemperaturen an den Lagern zu verhindern, wird empfohlen ein Temperatur- oder Vibrationsüberwachungssystem zu installieren. S. Abschnitte 5.4.2 and 5.4.3.

Wenn durch einen Kühlfehler Temperaturen über den zulässigen Grenzen erreicht werden können, muss eine Vorrichtung zur Überwachung des Kühlsystems installiert werden.

Wenn nicht ausdrücklich vom Kunden im Lastenheft angefordert, muss der Kunde selbst eine Vorrichtung zum Schutz gegen Lockerwerden installieren, wenn die Gefahr der Lockerung besteht.

Der Kunde muss alle notwendigen Schutzvorrichtungen gegen Wasserschlag

5 INBETRIEBNAHME, EINSCHALTEN, BETRIEB UND ABSCHALTEN

Diese Vorgänge dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

5.1 Drehrichtung

ACHTUNG Die Drehrichtung der Pumpe muss mit dem Pumpenrichtungspfeil auf dem Gehäuse übereinstimmen. Um Trockenlaufen zu verhindern muss die Pumpe entweder mit Flüssigkeit gefüllt sein oder die Kupplung muss abgetrennt werden bevor der Antrieb eingeschaltet wird.

ACHTUNG Wenn Wartungsarbeiten an der Stromversorgung durchgeführt wurden, muss die Drehrichtung nochmals überprüft werden, falls die Versorgungsphasen geändert wurden.

5.2 Schutzverkleidung

Die Pumpe wird mit angebrachter Schutzverkleidung geliefert.

Die Verbindungselemente der Schutzvorrichtung müssen mit dieser unverlierbar verbunden bleiben. Bei Demontage der Schutzvorrichtung müssen die Verbindungselemente so gelöst werden, dass sie mit dieser unverlierbar verbunden bleiben.

Wenn die Schutzvorrichtung entfernt wurde oder beschädigt war, vergewissern Sie sich, dass diese wieder korrekt montiert wurde, bevor Sie erneut starten.

5.3 Inbetriebnahme der Pumpe

5.3.1 Überprüfen und Vorbereitungen vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach allen Wartungsarbeiten

Unbedingt erforderlich:

a) Überprüfen, ob alle Dichtungsstopfen in der Leitung und in der Pumpe fest angezogen sind.
b) Den Druckschieber schließen.
c) Kontrolle der Drehrichtung des Motors. Diese ist durch den Richtungspfeil auf der Pumpe angegeben.
d) Schmierung der Wälzlager überprüfen.
e) Motorlüftung überprüfen. Diese darf nicht verstopft oder durch eine Mauer oder andere Gegenstände versperrt sein.

5.3.2 Erste Inbetriebnahme

a) Starten Sie den Motor und kontrollieren Sie den ausgangsseitigen Druck.
b) Bei der ersten Inbetriebnahme die Drehrichtung des Motors überprüfen. Diese ist durch den Richtungspfeil auf der Pumpe oder auf dem Motor angegeben.
c) Sollte die Drehrichtung falsch sein, sofort den Motor abstellen.
d) Betreiben Sie die Pumpe nicht länger als 30 Sekunden mit geschlossenem Auslaßventil.
e) Falls saugseitig kein oder ein nur geringer Druck vorhanden ist, dann stoppen Sie die Pumpe und sehen Sie im Abschnitt “Betriebsstörungen” nach, um den Fehler zu finden.

Das Aggregat muß gleichmäßig und schwingungsfrei laufen.

Die Pumpe darf nicht unterhalb einer Mindestfördermenge betrieben werden, die auf 40 % der Fördermenge des besten Wirkungsgrads begrenzt ist.

Im Betrieb niemals einen Verschlußstopfen lösen oder herausschrauben.

Die Stromaufnahme jeder Phase bei laufender Pumpe messen und den Schutzschalter auf einen etwas höheren Wert einregeln, der aber nicht den Nennstrom des Motors (siehe Motortypenschild) überschreiten darf. Spannung und Klemmenschaltung überprüfen.

Ein gut geregelter und gut gewarteter Schutzschalter schützt das Gesamtaggregat. Ein Auslösen des Schalters ist ein Zeichen anormaler Betriebsverhältnisse (Spannungsabfall, Unterbrechung einer Phase, unzureichende Schalterregelung, Blockierung des Pumpenläufers).

5.4 Pumpenbetrieb

5.4.1 Pumpe lüften

Die Pumpe entlüften, um eingeschlossene Luft abzulassen. Dabei Vorsicht mit heissen oder gefährlichen Flüssigkeiten.

Unter normalen Betriebsbedingungen, wenn die Pumpe korrekt angesaugt und gelüftet wurde, ist weiteres Lüften der Pumpe nicht mehr erforderlich.

SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR DEN BETRIEB:

Falls heiße oder kalte Bauteile des Aggregates eine Gefahr für das Personal darstellen, müssen diese durch Schutzvorrichtungen gegen jederart versehentlicher Berührung isoliert werden. Sollte sich ein 100 % Schutz als unmöglich erweisen, so muß der Zugang der Installation allen Personen, ausgenommen dem Wartungspersonal, untersagt werden.

Falls die Betriebstemperatur der Maschine 80℃ übersteigt, muß ein gut sichtbares Warnschild an der Pumpe angebracht werden.

GEFAHR Es ist streng verboten, elektrischen Schaltschränke, Verteilerkästen oder andere spannungsführende elektrische Anlagen zu öffnen. Wenn ihre Öffnung notwendig ist, um z.B. Messungen, Versuche oder Einstellungen durchzuführen, muß ein qualifizierter Elektriker geeignete Werkzeuge benutzen und sicherstellen, daß der gegen elektrische Gefahren erforderliche Körperschutz angebracht ist.

5.4.2 Lager

Wenn die Pumpen in einer explosionsgefährdeten Umgebung betrieben werden, wird empfohlen, die Temperatur und Vibration an den Lagern zu überwachen. Bei Überwachen der Lagertemperaturen ist es wichtig, dass eine Referenztemperatur in der Inbetriebnahmephase und nach Stabilisierung der Lagertemperatur aufgezeichnet wird.

- Lagertemperatur (t) und Umgebungstemperatur (ta) festhalten
- Die max. mögliche Umgebungstemperatur einschätzen (tb)
- Alarmschwelle auf (t+tb-ta+5) °C [(t+tb-ta+10) °F] einstellen und Abschaltung auf 100 °C (212 °F) für Ölschmierung und 105 °C (220 °F) für Fettschmierung

Es ist sehr wichtig, insbesondere bei Fettschmierung, die Lagertemperaturen zu überwachen. Nach dem Einschalten sollte die Temperatur langsam ansteigen und ihr Maximum nach circa 1.5 bis 2 Stunden erreichen. Diese Temperatur sollte dann konstant bleiben oder mit der Zeit leicht sinken.

5.4.3 Normale Vibrationen, Alarm und Abschalter

Innerhalb der Internationalen Normen für drehende Maschinen unterliegen Pumpen normalerweise der Einstufung für Maschinen mit fester Tragvorrichtung. Die unten angegebenen maximalen Grenzen stützen sich auf diese Normen.

ACHTUNG Alarm- und Abschaltwerte für installierte Pumpen sollten auf tatsächlichen Messungen (N) vor Ort am Lagergehäuse der wie neu in Betrieb genommenen Pumpe beruhen.

Der Beispielswert (N) wird für den bevorzugten Betriebsflussmengenbereich gegeben (normalerweise erstreckt sich dieser auf 70 bis 120 % der besten Pumpenleistung); ausserhalb des bevorzugten Flussmengenbereichs kann die tatsächlich gespürte Vibration mit bis zu zwei multipliziert werden. Diese Standardwerte können je nach der Drehgeschwindigkeit und dem von der Pumpe aufgenommenen Strom variieren.In besonderen Fällen, fragen Sie Ihre nächste Flowserve Filiale.

Regelmässiges Messen der Vibrationen zeigt Störungen in den Betriebsbedingungen der Pumpe oder des Systems an.

Vibrationsgeschwindigkeit – ungefiltert		Horizontalkonfigura-tion mm/s (in./s) r.m.s.	Vertikalkonfiguration mm/s (in./s) r.m.s.
Normal	**N**	≤ 5.6 (0.22)	≤ 7.1 (0.28)
Alarm	**N** x 1.25	≤ 7.1 (0.28)	≤ 9.0 (0.35)
Abschaltwert	**N** x 2.0	≤ 11.2 (0.44)	≤ 14.2 (0.56)

5.4.4 Stop/Startfrequenz

Pumpen sind normalerweise für eine bestimmte Anzahl von Starts/Stops in bestimmten Abständen pro Stunde ausgelegt, wie unten aufgelistet. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die tatsächliche Kapazität des Antriebs und Regler/Anlassersystems.

Motornennleistung kW (PS)	Max. Stops/Starts pro Stunde
Bis zu 15 (20)	15
Zwischen 15 (20) und 90 (120)	10
90 (120) bis 150 (200)	6
Über 150 (200)	Anfragen

Wenn Betriebs- und Reservepumpen installiert sind, wird empfohlen diese jede Woche abwechselnd laufen zu lassen.

5.5 Stoppen und Abschalten

5.5.1 Stop- Startvorgänge während des Betriebes

Je nach den verschiedenen Betriebsbedingungen und dem Automatisierungsgrad der Installation können die Stop- und Startvorgänge auf verschiedene Art und Weise ausgeführt werden. Nichtsdestoweniger müssen jedoch folgende Grundregeln berücksichtigt werden:

Stopvorgang:

a) Rücklauf der Pumpe vermeiden.
b) Nicht zu lange mit zu kleiner Fördermenge arbeiten (siehe § 5.3.2).

Startvorgang:

a) Einen kontinuierlichen Zufluß zur Pumpe mit einem genügend großen NPSH-Wert gewährleisten.
b) Vermeiden, daß ein zu schwacher Gegendruck zu einer Motorüberlastung führt.
c) ACHTUNG Die vom Motorhersteller angegebene Schalthäufigkeit respektieren.
d) ⚠ Die Pumpe gegen Druckstöße absichern.

Damit das Aggregat nicht unter zu starken thermischen Belastungen läuft, darf die maximale Anzahl an Motorenläufen pro Stunde, die in der folgenden Tabelle angegeben sind, nicht überschritten werden:

≤ 15 kW - 20 Startvorgänge pro Stunde
> 15 kW - 15 Startvorgänge pro Stunde

Diese Anzahl der Starts pro Stunde muβ gleichmäβig auf eine Stunde verteilt werden.

Abschalten der Pumpe:

ACHTUNG Druckschieber schließen und Motor abstellen.

ACHTUNG Beim Abschalten für einen längeren Zeitraum und insbesondere dann, wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann, müssen die Pumpe sowie alle Kühl- und Spüleinrichtungen entleert oder in sonstiger Weise geschützt werden.

5.6 Hydraulik, Mechanik und Elektrik

Dieses Produkt wurde so geliefert, dass es die Spezifikationen Ihres Auftrags erfüllt. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass diese sich im Laufe des Betriebslebens ändern. Die folgenden Angaben sollen dem Benutzer helfen, die Auswirkungen von Änderungen einzuschätzen. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre nächste Flowserve Filiale.

5.6.1 Spezifisches Gewicht (SG)

Pumpenkapazität und Druckhöhe in Metern (Fuss) ändern sich nicht mit dem SG. Der auf dem Druckmesser angezeigte Druck ist jedoch direkt proportional zum SG. Der aufgenommene Strom ist ebenfalls direkt proportional zum SG. Deshalb ist es sehr wichtig zu prüfen, dass eine Änderung des SG den Pumpenantrieb nicht überlastet oder die Pumpe nicht unter zu hohen Druck setzt.

5.6.2 Viskosität

Bei einer gegebenen Durchflussmenge, sinkt die Druckhöhe mit erhöhter Viskosität und steigt mit reduzierter Viskosität. Ebenso steigt bei einer gegebenen Durchflussmenge der aufgenommene Strom bei erhöhter Viskosität und sinkt bei reduzierter Viskosität. Wenn Änderungen der Viskosität vorgesehen sind, besprechen Sie dies mit Ihrer nächstliegenden Flowserve Filiale.

5.6.3 Pumpengeschwindigkeit

Eine Änderung der Pumpengeschwindigkeit beeinflusst die Durchflussmenge, Druckhöhe, Stromaufnahme, $NPSH_R$, Lärm und Vibration. Die Durchflussmenge ändert sich proportial zur Pumpengeschwindigkeit, der Druck variiert als quadratisches Geschwindigkeitsverhältnis und die Leistung variiert als kubisches Geschwindigkeitsverhältnis.

Die neue Leistung hängt jedoch auch von der Systemkurve ab. Wenn die Geschwindigkeit erhöht wird, darf der maximale Pumpenbetriebsdruck nicht überschritten und der Antrieb nicht überlastet werden, $NPSH_D > NPSH_R$, und Lärm und Vibrationen dürfen die lokalen Vorschriften und Anforderungen nicht überschreiten.

5.6.4 Erforderliche Zulaufhöhe ($NPSH_D$)

Die verfügbare Zulaufhöhe ($NPSH_D$) ist die Zulaufhöhe die am Eingang des Rads, über dem Dampfdruck der gepumpten Flüssigkeit verfügbar ist.

Die erforderliche Zulaufhöhe ($NPSH_R$) ist die geforderte Mindesthöhe am Eingang des Rads, über dem Dampfdruck der gepumpten Flüssigkeit, um Kavitation und Leistungsverminderung zu vermeiden. Es ist wichtig, dass $NPSH_D > NPSH_R$. Die Spanne zwischen $NPSH_D > NPSH_R$ sollte so gross wie möglich sein.

Wenn eine Änderung im $NPSH_D$ vorgeschlagen wird, ist sicher zu stellen, dass diese Spannen sich nicht ausschlaggebend ändern. Beziehen Sie sich auf die Leistungskurve der Pumpe um die genauen Anforderungen zu bestimmen, besonders wenn die Durchflussmenge sich geändert hat.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihre nächstliegende Flowserve Filiale, um Rat und Einzelheiten der zulässigen Mindestspanne für Ihre Anwendung zu erhalten.

5.6.5 Geförderte Flussmenge

Die Durchflussmenge darf nicht ausserhalb der min. und max. zulässigen Grenzen für sicheren Fluss fallen, die auf der Pumpenleistungskurve oder auf dem Datenblatt angegeben sind.

5.7 Pumpe für Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser

Wenn die Pumpe dazu dienen soll, Lebensmittelprodukte oder Trinkwasser zu fördern, dann darf sie ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden und für keine anderen Anwendungen. In diesem Fall ist es erforderlich, die folgenden Empfehlungen zu befolgen.

5.7.1 Reinigung vor dem Betrieb

Pumpen, die für die Förderung von Lebensmittelprodukten oder Trinkwasser verwendet werden, müssen sowohl vor der ersten Inbetriebnahme als auch nach Auswechseln von Ersatzteilen, die mit der geförderten Flüssigkeit in Kontakt kommen, gereinigt werden.

Die Reinigung der Pumpe nach der Inbetriebnahme hängt von den Anwendungs- und Betriebsbedingungen ab. Die Person, die für das Erstellen des Reinigungsverfahrens verantwortlich ist, muß sich vergewissern, daß dieses Verfahren den Anwendungs- und Betriebsbedingungen der Pumpe angepaßt ist und die örtlich geltenden Vorschriften erfüllt.

6 WARTUNG

6.1 Allgemeines

Ⓔx Wenn Riemen verwendet werden, sollte deren Montage und Spannung während der regelmässigen Wartung überprüft werden.

Ⓔx In einer staubigen oder verschmutzen Umgebung, sollte die Anlage regelmässig überprüft werden, um Staubansammlung an den Freiräumen, Lagern und Motoren zu vermeiden.

⚠ Der Werksbetreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Wartungs, Inspektions- und Montagearbeiten von befugten und qualifizierten Personen durchgeführt werden, die durch aufmerksames Lesen des Handbuchs ausreichend mit dem Objekt vertraut sind.(S. auch Abschnitt 1.6.2).

Alle Arbeiten müssen bei stillstehender Maschine durchgeführt werden, wobei das korrekte Verfahren zum Abschalten der Maschine einzuhalten ist, wie in Abschnitt 5.5 beschrieben.

Nach Beenden der Arbeiten müssen alle Schutzgitter und Sicherheitsvorrichtungen wieder installiert werden und operationell sein. Vor Wiedereinschalten der Maschine müssen die entsprechenden Anweisungen in Abschnitt 5, *Inbetriebnahme, Einschalten, Betrieb und Abschalten* beachtet werden.

Öl- oder Fettverluste können den Boden schlüpfrig machen. Alle Wartungsarbeiten sollten deshalb immer mit dem Reinigen des Arbeitsplatzes beginnen und enden.

Sollten für die Wartung und Überwachung der Maschine Treppen, Geländer oder Plattformen nötig sein, so sind diese so zu installieren, daß der Zugang zu allen Zonen in denen Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden, leicht und ohne Gefahr für das Betriebspersonal sichergestellt ist. Diese Installation darf jedoch nicht eventuelle Montagearbeiten behindern, und desgleichen muß ein Zugang für die notwendigen Hebezeuge möglich gemacht werden.

Wird Druckluft oder ein anderes nicht brennbares Gas zur Reinigung der Maschine benutzt, muß das Arbeitspersonal die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das Anlegen von Schutzbrillen ist ein Minimum. Der Luft- oder Gasstrahl darf nicht auf ungeschützte Körperteile oder gegen andere Personen gerichtet werden. Druckluft oder Gas darf nicht zur Reinigung von Kleidern benützt werden.

Vor allen Instandhaltungsarbeiten müssen die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um eine versehentliche Inbetriebsetzung unmöglich zu machen. An den Schaltelementen muß ein Warnschild angebracht werden mit der Aufschrift (Beispiel): ***"Arbeiten an der Maschine, Lebensgefahr bei Inbetriebsetzung"***. Am Schaltschrank sind folgende Vorkehrungen zu treffen: Der Anlaufschalter muß in offener Stellung verriegelt werden, und die Sicherungen müssen herausgenommen werden. Ein Warnschild mit der Aufschrift wie z.B. ***"Arbeiten an der Maschine: nicht einschalten"*** muss am Sicherungskasten oder Hauptschalter angebracht werden.

Zur Reinigung der Teile dürfen weder feuergefährliche Lösungsmittel noch Kohlenstofftetrachlorid benützt werden. Bei allen Reinigungsarbeiten, bei denen Lösungsmittel benützt werden, sollte sich das Personal gegen giftige Gase schützen.

6.2 Wartungsplan

Ex Es wird empfohlen, einen Wartungsplan gemäss der Betriebsanleitung aufzustellen. Er sollte die folgenden Punkte berücksichtigen:

a) Vor jeder Demontage muss die Pumpe vollkommen entleert, entlüftet und inert sein.
b) Alle zusätzlichen installierten Systeme müssen überwacht werden, um ihren sicheren Betrieb zu gewährleisten.
c) Bei Reinigung der Pumpe ist sicher zu stellen, dass die Reinigungsprodukte für die Dichtungen geeignet sind.
d) Den Zustand der Dichtungen überprüfen.
e) Stopfbüchsen müssen so eingestellt sein, dass ein Leck sichtbar ist und die konzentrische Ausrichtung des Folgerings muss so eingestellt sein, dass starkes Erhitzen der Stopfbüchse oder des Rings verhindert wird. Es darf keine Lecks an den Gleitringdichtungen geben.
f) Prüfen Sie alle Dichtungen auf Lecks. Die korrekte Funktion der Wellendichtung muss regelmässig überprüft werden.
g) Prüfen Sie den Lagerschmiermittelstand oder wechseln Sie das Schmiermittel nach den entsprechenden Betriebsstunden.
h) Prüfen Sie, dass die Betriebsbedingungen sich innerhalb des sicheren Betriebsbereichs für die Pumpe befindet.
i) Prüfen Sie Vibration, Schalldruckpegel und Oberflächentemperatur an den Lagern um zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten.
j) Anzug der Anschlüsse überprüfen.
k) Schmutz und Staub müssen aus engen Freiräumen, Lagergehäusen und Motoren entfernt werden.
l) Prüfen Sie die Kupplungsausrichtung, korrigieren wenn erforderlich.
m) Korrekten Betrieb des Systems prüfen.

Die Ausrüstungen, die für die Wartung und Demontage in einem ATEX-Bereich verwendet werden, müssen die Anforderungen für diesen Bereich erfüllen.

Eine Planung der Wartungsarbeiten verlängert die Lebensdauer Ihrer Maschinen. Unsere Kundendienstfachleute sind Ihnen dabei gerne behilflich.

Sie informieren Sie über die Kriterien einer kontinuierlichen Überwachung, insbesondere die Überwachung von Schwingungen und Erwärmung.

Bei auftretenden Problemen sind folgende Massnahmen zu treffen:

a) Siehe Abschnitt 7, *Störungen; Ursachen und Abhilfe* zur Fehlerdiagnose.
b) Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstung die Empfehlungen in diesem Handbuch erfüllt.
c) Wenn das Problem bestehen bleibt, fragen Sie Flowserve.

6.2.1 Laufende Wartung

6.2.1.1 Lagerträger mit Fettschmierung

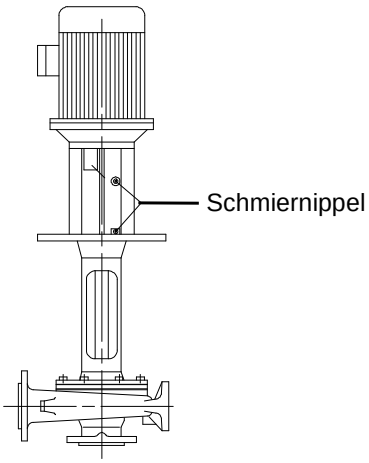

Die Pumpenlager sind fettgeschmiert. [Schmierintervalle etwa alle 1000 Stunden (15 Gramm pro Schmiernippel)].

Je nach Fördermedium (Dampf) und Temperaturschwankungen müssen die Wellenlager möglicherweise mehrmals pro Jahr geschmiert warden.

6.2.1.2 Schmierung der Motorlager

Die in der Wartungsvorschrift des Motorherstellers oder auf dem Typenschild des Motors angegebenen Anweisungen befolgen.

6.2.1.3 Ablauf des Kondenswassers

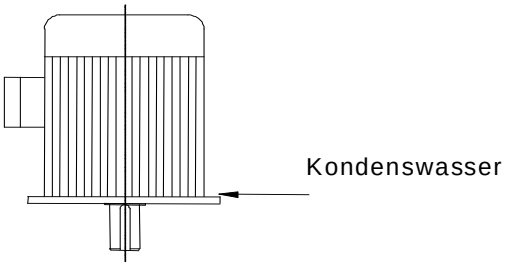

Die Kühleinrichtungen des Motors (Leitsschaufeln, Schutzgitter des Ventilators) müssen regelmäβig gereinigt werden.

Größere Temperaturunterschiede zwischen Motorlauf und Stillstand können eine Ansammlung von Kondenswasser im Innern der geschlossenen Motoren IP44 oder IP55 hervorrufen.

Dieses Kondenswasser muβ unbedingt entfernt werden, bevor es dem Betrieb schadet. Hierfür sind Ablaβlöcher vorgesehen. Diese Löcher sind mit Verschluβschrauben verschlossen, die regelmäβig geöffnet und nach Ablauf des Kondenswassers wieder geschlossen werden müssen.

6.2.2 Routinewartung (täglich/wöchentlich)

ACHTUNG Die folgenden Überprüfungen sollten durchgeführt und, wenn erforderlich, entsprechende Massnahmen gegen Abweichungen getroffen werden:

a) Betriebsverhalten überprüfen; sicherstellen, daß Geräuschentwicklung, Schwingungen, Lagertemperaturen, Fördermenge und Druck ein normales Niveau aufweisen.
b) Kontrollieren Sie, ob es unüblichen Flüssigkeits- oder Schmiermittelleckagen gibt (statische und dynamische Dichtungen) und ob alle Dichtungssysteme (wenn vorhanden) befüllt sind und normal funktionieren.
c) Prüfen Sie Zustand und Menge des Schmiermittels. Bei fettgeschmierten Pumpen sind die Betriebsstunden seit dem letzten Auffüllen zu kontrollieren und bei Bedarf ist nachzuschmieren.

6.2.3 Regelmässige Wartung (halbjährlich)

a) ATTENTION Prüfen Sie die Fundamentschrauben auf festen Sitz und Korrosion.
b) Kontrollieren Sie die Betriebsstunden der Pumpe, um festzustellen, ob der Lagerschmierstoff gewechselt werden muß.

Hinweis: Sollte im Verlauf dieser Betriebsüberwachung ein Defekt festgestellt werden, so sind vom Personal folgende Schritte zu unternehmen:

a) den Abschnitt "Betriebsstörungen" (§ 7) zu Rate ziehen, um eventuell die entsprechenden Hilfsmaßnahmen treffen zu können.
b) Überprüfen ob die Installation des Aggregates den Regeln und Vorschriften dieser Betriebsvorschrift entspricht. Falls nötig, Installation abändern.
c) Falls das Problem anhält, sich an den Kundendienst von FLOWSERVE wenden.

6.2.4 Innenbeschichtung
Wenn die Pumpe von innen beschichtet ist, muss diese Beschichtung regelmässig kontrolliert werden. Wenn Abnutzungen oder Risse in der Beschichtung festgestellt werden, sind diese sofort zu reparieren. Wenn sie nicht beseitigt werden, kann dies zu einer beschleunigten Abnutzung der Beschichtung während des Betriebs und Korrosion des freiliegenden Grundmetalls führen, je nach Material und geförderter Flüssigkeit. Besonders zu beachten sind die Kanten der Beschichtung.
Jeglicher Verlust von Beschichtungsmaterial gilt als normale Abnutzung der Pumpe und fällt nicht unter die Garantie. Flowserve hat die Beschichtung unter Einhaltung der Herstelleranleitung aufgetragen und ist nicht haftbar für Abnutzung und Risse in der Beschichtung, die im Laufe der Zeit entstehen.

6.3 Ersatzteile

6.3.1 Ersatzteilbestellung
FLOWSERVE registriert alle Pumpen, die ausgeliefert wurden. Wenn Sie Ersatzteile bestellen, werden folgende Informationen benötigt:

(1) Pumpenseriennummer
(2) Pumpengröße
(3) Teilebezeichnung
(4) Teilenummer
(5) Anzahl der benötigten Teile

Die Pumpengröße und die Seriennummer finden Sie auf dem Namensschild der Pumpe.

Um einen kontinuierlichen, zufriedenstellenden Betrieb zu garantieren, sollten Sie die Originalersatzteile von FLOWSERVE verwenden. Bei jeglicher Änderung der ursprünglichen Ausführung (Veränderungen oder Verwendung von nicht originalen Teilen) erlischt die Sicherheitsgarantie der Pumpe.

6.3.2 Lagern von Ersatzteilen
Ersatzteile sollten in einem sauberen, trockenen Bereich vor Vibrationen geschützt gelagert werden.

Metalloberflächen sollten alle 6 Monate inspiziert und, wenn erforderlich, mit Konservierungsmittel behandelt werden.

6.4 Empfohlene Ersatzteile

Nr	Bezeichnung
3011	- 1 Satz Wälzlager
4300 4590-01 4590-02 4590-03	- 1 Satz der Radiallippenring, Flachdichtung, Spezialring

a) Bei Wartungsarbeiten alle demontierten Dichtungen erneuern.

b) ACHTUNG **ES WIRD EMPFOHLEN, LAGER NACH DEREN DEMONTAGE VON DER WELLE NICHT WIEDER ZU VERWENDEN.**

6.5 Demontage

Siehe Abschnitt 1.6, *Sicherheit,* und Abschnitt 6 *Wartung*, vor Demontage der Pumpe.

ACHTUNG Vor Demontage der Pumpe zu Überholungszwecken, ist sicher zu stellen, dass Originalersatzteile von Flowserve zur Verfügung stehen. Siehe Schnittzeichnung für Teilenummern und Bezeichnung. Siehe Abschnitt 8, *Stücklisten und zeichnungen*.

INSTANDSETZUNG DER PUMPE

Sollten Fehler an der Pumpe festgestellt werden oder Störungen während des Betriebes auftreten, wird nachdrücklich empfohlen sofort Kontakt mit FLOWSERVE aufzunehmen:

FLOWSERVE

Kundendienst

Tel.: 02 43 40 57 57
(33) 2 43 40 57 57
Fax.: 02 43 40 58 17
(33) 2 43 40 58 17

Gemäß den Anweisungen des Kundendienstes beschränken sich die Demontagearbeiten auf den Ausbau der kompletten Maschine:

a) GEFAHR **DAS AGGREGAT VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.**
b) Die Schieber auf der Saugseite (falls vorhanden) und auf der Druckseite schließen.
c) Warten bis sich das Pumpengehäuse auf die Umgebungstemperatur abgekühlt hat.
d) **DIE PUMPE ENTLEEREN.**

e) Die Saug- und Druckleitungen, sowie alle Hilfsrohrleitungen abbauen.

f) ⚠ **DIE PUMPE UNTER BEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN (§ 1) UND DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN (§ 2.2) DEMONTIEREN UND ANHEBEN.**

⚠ **DAS AUSEINANDERNEHMEN, DIE REPARATION UND DER ZUSAMMENBAU DER PUMPE WIRD UNTER DER VERANTWORTUNG VON FLOWSERVE AUSGEFÜHRT, ENTWEDER DIREKT VOM KUNDENDIENST FLOWSERVE ODER VON EINEM PERSONAL, DAS MIT DEN ERFORDERLICHEN ANWEISUNGEN UND GENEHMIGUNGEN AUSGESTATTET WORDEN IST. DAS IST INSBESONDERE DER FALL DER VERTRAGSWERKSTÄTTEN, DEREN ADRESSE AUF ANFRAGE MITGETEILT WIRD.**

7 STÖRUNGEN; URSACHEN UND ABHILFE

						Fördermenge zu klein	
						Unregelmäßiger Lauf	
						Motor überlastet	
						Gleitringdichtung undicht	
						Vibrieren des Aggregats	
						Zu hohe Temperatur des Pumpengehäuses	
						Mögliche Ursachen	***Abhilfsmaßnahmen***
●	●			●	●	Pumpengehäuse ist unzureichend gefüllt	- Eintauchtiefe der Pumpe kontrollieren
●	●			●		Lufteinschluß in den Leitungen	- Überprüfen und entlüften der Leitungen
●				●	●	Saugflüssigkeitsspiegel zu niedrig	- Eintauchtiefe der Pumpe oder Saugbedingungen (NPSH) kontrollieren.
●					●	Falsche Drehrichtung des Motors	- 2 Phasen an der Anschlußklemme des Motors vertauschen
●	●	●				Zweiphasenlauf des Motors	- Die Stromversorgung des Motors überprüfen
●						Motordrehzahl zu niedrig	- Gemäß der Netzspannung die Klemmenschaltung überprüfen
●				●		Manometrische Förderhöhe zu hoch	- Geometrische Förderhöhe nachprüfen - Strömungsverluste kontrollieren (Schieber teilweise geöffnet, Fremdkörper). - Systemdruck zu hoch - Installation abändern oder Pumpe wechseln.
		●		●		Manometrische Förderhöhe zu niedrig	- Druckschieber drosseln oder Einbau eines kleineren Laufrades. - FLOWSERVE ZU RATE ZIEHEN
●				●	●	Rohrleitungssystem und Armaturen	- Überprüfen, auseinandernehmen und säubern
				●	●	Fördermenge zu gering	- Die Saug- und Druckrohrleitungen sowie die Armaturen überprüfen.
●						Verschleiß an den Dichtungsspalten	- Reparatur der Pumpe in Betracht ziehen: FLOWSERVE ZU RATE ZIEHEN
	●	●	●	●		Fressen oder Blockierung der Pumpe	- FLOWSERVE ZU RATE ZIEHEN
	●	●	●	●		Flanschbelastung zu groß	- Kontrolle der Flanschverbindungen Pumpe / Rohrleitung - Verringerung der Rohrleitungskräfte - (Abänderung der Rohrverlegung, Einbau eines Kompensators)
	●	●	●	●		Beschädigte Wälzlager	- FLOWSERVE ZU RATE ZIEHEN
		●			●	Zu hohe Dichte oder zu große Viskosität des Fördermediums	- FLOWSERVE ZU RATE ZIEHEN

8 STÜCKLISTEN UND ZEICHNUNGEN

8.1 Schnittzeichnungen

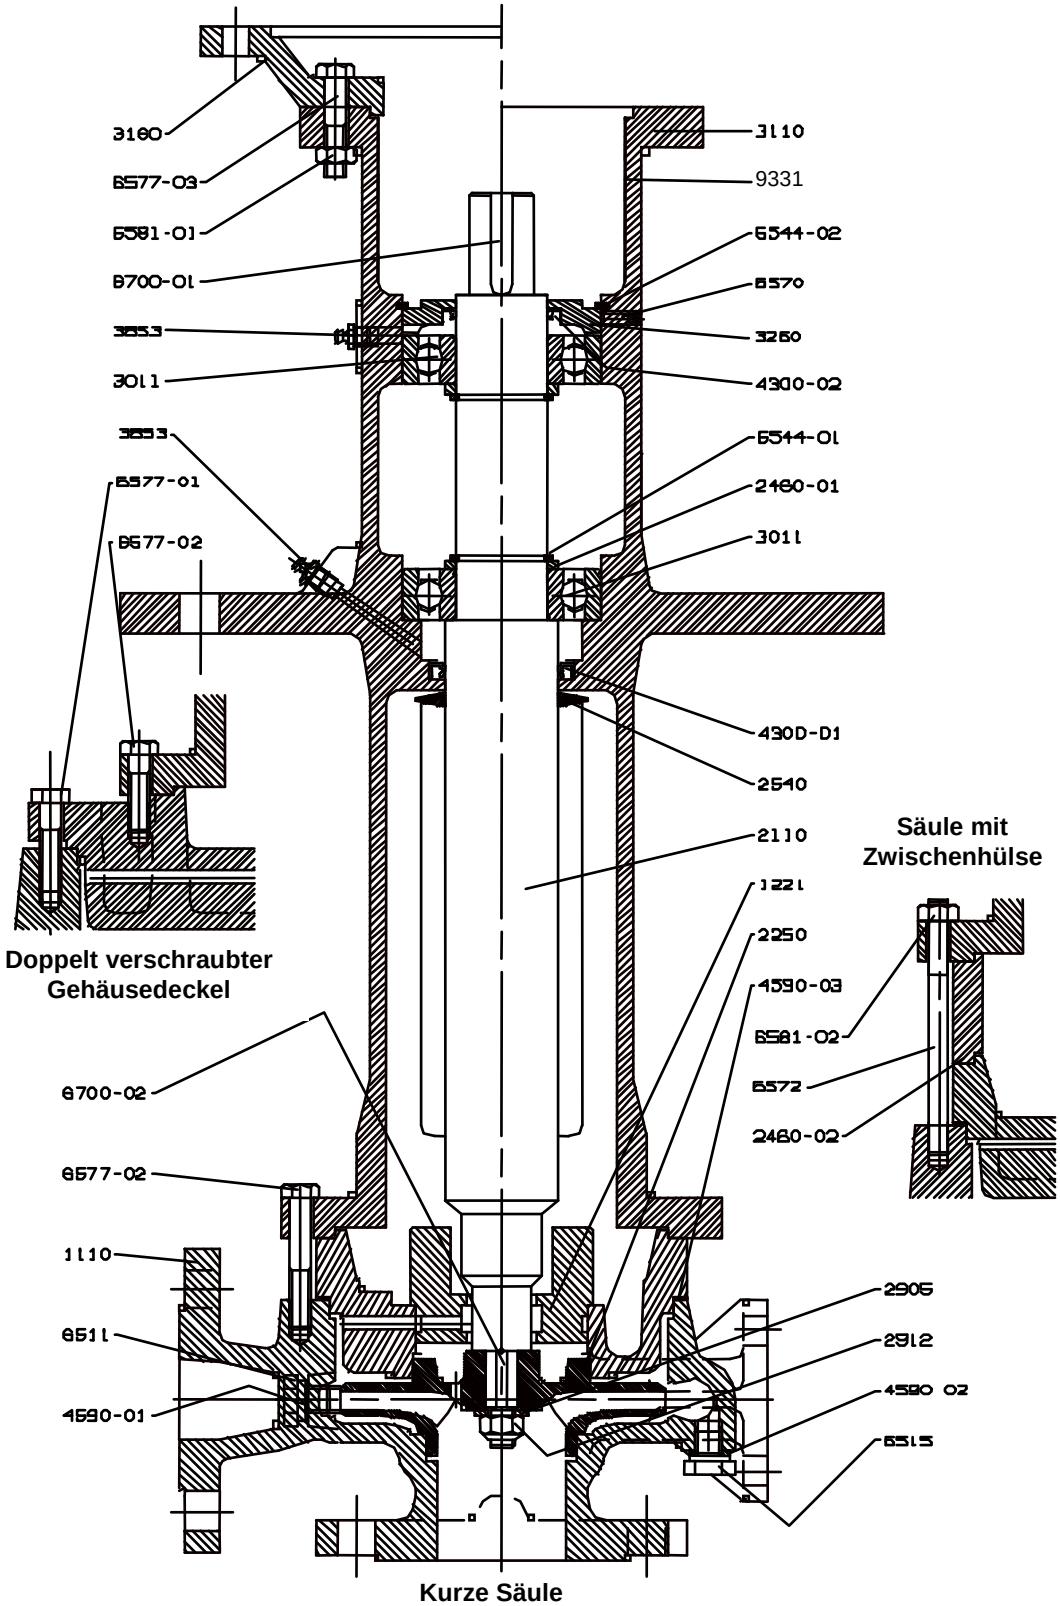

8.2 Stückliste

Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
1110	Pumpengehäuse	**4590-02**	Flachdichtung
1221	Gehäusedeckel	**4590-03**	Spezialring
2110	Pumpenwelle	**6511**	Füllschraube
2250	Radiallaufrad	**6515**	Entleerungsstopfen
2460-01	Abstandhülse am Lager	**6544-01**	Sicherungsring
2460-02	Zwinschenstück	**6544-02**	Sicherungsring
2540	Spritzring	**6570**	Schraube
2905	Unterlegscheibe	**6572**	Stiftschraube
2912	Laufradmutter	**6577-01**	Sechskantschraube
3011	Radialkugellager	**6577-02**	Sechskantschraube
3110	Lagerbock	**6577-03**	Sechskantschraube
3160	Antriebslaterne	**6581-01**	Sechskantmutter
3260	Lagerdeckel	**6581-02**	Sechskantmutter
3853	Schmiernippel	**6700-01**	Paßfeder
4300-01	Radiallippenring	**6700-02**	Paßfeder
4300-02	Radiallippenring	**9331**	Abdeckblock
4590-01	Flachdichtung		

8.3 Allgemeine Anordnungszeichnung

Die allgemeine Anordnungszeichnung und alle spezifischen vertraglichen Zeichnungen werden dem Käufer separat zugeschickt, es sei denn diese sollen laut Vertrag in die Betriebsanleitung eingefügt werden. Wenn verlangt, können Kopien anderer Zeichnungen, die dem Käufer separat zugeschickt wurden, vom Käufer angefordert und dieser Betriebsanleitung beigefügt werden.

9 ZERTIFIZIERUNG

Vom Vertrag geforderte Zertifizierungen werden, wenn erforderlich, mit dieser Betriebsanleitung geliefert, z.B. Zertifikationen für CE Kennzeichungen, ATEX Kennzeichnungen, usw. Wenn verlangt, können Kopien anderer Zertifikationen, die dem Käufer separat zugeschickt wurden, vom Käufer angefordert und dieser Betriebsanleitung beigefügt werden.

10 WEITERE WICHTIGE UNTERLAGEN UND HANDBÜCHER

10.1 Ergänzende Betriebsanleitungen

Ergänzende Betriebsanleitungen wie für den Antrieb, Instrumente, Steuerung, Dichtungen, Dichtungssysteme, usw. werden als separate Unterlagen in ihrem Originalformat geliefert. Wenn weitere Kopien dieser Unterlagen benötigt werden, können diese beim Lieferanten zum Einfügen in die Betriebsanleitung angefordert werden.

10.2 Änderungsanzeigen

Wenn Änderungen am Produkt durchgeführt werden, die zuvor mit Flowserve Pump Division abgestimmt wurden, sollte eine Aufzeichnung der Einzelheiten mit dieser Betriebsanleitung aufbewahrt werden.

10.3 Zusätzliche Informationsquellen

Referenz 1:

NPSH for Rotordynamic Pumps: a reference guide, Europump Guide No. 1, Europump & World Pumps, Elsevier Science, United Kingdom, 1999.

Referenz 2:

Pumping Manual, 9th edition, T.C. Dickenson, Elsevier Advanced Technology, United Kingdom, 1995.

Referenz 3:

Pump Handbook, 2nd edition, Igor J. Karassik et al, McGraw-Hill Inc., New York, 1993.

Referenz 4:

ANSI/HI 1.1-1.5, Centrifugal Pumps - Nomenclature, Definitions, Application and Operation.

Referenz 5:

ANSI B31.3 - Process Piping.

Hinweis:

Hinweis:

Ihre Kontakte im Flowserve Werk:

Flowserve Pompes
Route d'Angers - 72234 ARNAGE
BP 305, 72001 LE MANS Cedex, France

Telefon (24 Std.): +33 2 43 40 58 47
Verkauf & Verwaltung: +33 2 43 40 57 57
Reparatur & Service Fax: +33 2 43 40 58 17

Ihr lokaler Flowserve Händler:

North America:
Flowserve
5310 Taneytown Pike, PO Box 91
Taneytown, MD 21787-0091, USA

Telefon: +1 (410) 756 2602
Kundendienst FAX: +1 (410) 756 2615
Ersatzteile/Bestellung TEL: +1 (800) 526 3569

South America:
Flowserve do Brasil Ltda
Av. Don Helder Camara, 5451
20771-001 Rio de Janerio

Tel: +55-21-2108-4000
Fax: +55-21-2108-4184

Um Ihren lokalen Flowserve Händler zu finden, benutzen Sie unser Suchsystem Sales Support Locator *System unter* www.flowserve.com

FLOWSERVE REGIONALE VERKAUFSSTELLEN:

USA und Canada
Flowserve Corporation
5215 North O'Connor Blvd.,
Suite 2300
Irving, Texas 75039-5421 USA
Telefon 1 972 443 6500
Fax 1 972 443 6800

Europa, Mittlerer Osten und Afrika
Worthing S.P.A.
Flowserve Corporation
Via Rossini 90/92
20033 Desio (Milan) Italy
Telefon 39 0362 6121
Fax 39 0362 303396

Lateinamerika und Karibik
Flowserve Corporation
6840 Wynnwood Lane
Houston, Texas 77008 USA
Telefon 1 713 803 4434
Fax 1 713 803 4497

Asien Pazifik
Flowserve Pte. Ltd
10 Tuas Loop
Singapore 637345
Telefon 65 6771 0600
Fax 65 6779 4607